



# CENTRALE serie R

# Manuale Tecnico di In/tallazione ed U/o

# INTRODUZIONE

La centrale della serie R è composta da due elementi una scheda base e un ricevitore, quest'ultimo contenuto in una tastiera LCD di piccole dimensioni. Alla configurazione di base è possibile collegare altri 2 ricevitori radio (posizionabili a seconda delle esigenze in luoghi diversi), che possono gestire 32 dispositivi radio cad., per un totale di 96 dispositivi, indirizzabili su 48 ingressi.

Gli ingressi sono liberamente assegnabili su 2 aree separate ognuna delle quali munita di 8 parziali.

Il sistema è in grado di ricevere segnali radio in tutta la banda disponibile in 433Mhz o 868Mhz. Ogni dispositivo trasmette contemporaneamente su diverse frequenze in modo da evitare collisioni radio. Il metodo di trasmissione radio è completamente digitale FSK, ed è di tipo rolling code a 128 bit.

La possibilità di collegare i ricevitori o le periferiche direttamente su bus R485 rende molto versatile il sistema, anche per installazioni complesse (abitazioni e/o strutture a più piani ecc.)

#### 1.1 CARATTERISTICHE

- Compatibilita totale con tutti gli accessori serie S
- 2 Aree Indipendenti tra loro, con possibilità di assegnazione delle periferiche ad ogni area distintamente
- 8 Programmi Parziali per ogni Area interamente Sommabili
- 1 Inserimento Automatico Gestibile da Timer per ogni Area
- 4 Inserimenti Automatici Associabili ad un Utente e Gestibili da Timer per ogni Area
- 64 utenti liberamente associabili
- 2 Inserimenti di tipo "percorso" (Slave A-B) per ogni Area
- 48 zone programmabili liberamente
- 6 uscite Open Collector programmabili (3 su scheda, 3 espandibili)
- 3 moduli radio collegabili (contenuti nella tastiera K-Radio, oppure moduli EXPR/S)
- 4 tastiere collegabili (3 tastiere mod. K-Radio con modulo radio intergrato, oppure 4 tastiere normali mod. K-LCD)
- 8 inseritori collegabili e liberamente associabili (mod. PROXIMITY o PR/S)
- Combinatore telefonico filare a bordo con 16 numeri telefonici per area a sintesi vocale (modulo vocale opzionale)
- Messaggi vocali registrabili: 200 di evento (alcuni preregistrati) e 2 messaggi di coda (identificazione impianto)
- Possibilità di Telegestione da PC tramite apposito adattatore di collegamento (opzionale) o tramite linea telefonica (modem di telegestione opzionale)
- Invio dati con protocollo CONTACT ID completamente configurabile

#### 1.2 COLLEGAMENTI

Alimentazione +13.8 Vdc – Morsetti +, -, massa, dedicati al collegamento dei terminali dell'alimentatore.

Faston Batteria - Cavi BATTERY, con terminali di tipo Faston per il collegamento della Batteria Tampone.

Linea Tamper - Morsetti TAMPER dedicati al collegamento della linea anti-manomissione (Tamper).

Carichi Fissi – Morsetti LOAD dedicati all'alimentazione dei Sensori ed altri dispositivi in generale.

Uscite O.C. - Morsetti OUTPUTS dedicati alle Uscite Open Collector disponibili in Centrale

Relè Scambio Libero - Morsetti ALARM, uscita Relè che segue l'andamento delle Uscite Sirena

Sirena Interna – Morsetto SIREN +PZ, uscita Relè dedicata al collegamento di Sirene Piezoelettriche (Positivo a Dare)

Sirena Esterna - Morsetto SIREN +C, uscita Relè dedicata al collegamento di Sirene da Esterno con Positivo a Mancare


Telefoni – Morsetti T1 T2 dedicati al collegamento delle apparecchiature telefoniche


Linea Telefonica – Morsetti L1 L2 dedicati al collegamento della Linea Telefonica in Entrata


Periferiche I/O - Morsetti del BUS RS-485 dedicato al collegamento delle periferiche del sistema (Tastiere, Inseritori, etc.)


# **TAMPER DELLE PERIFERICHE**


- TAMPER PERIFERICA 1 TASTIERA 1
   TAMPER PERIFERICA 2 TASTIERA 2
   TAMPER PERIFERICA 3 TASTIERA 3
   TAMPER PERIFERICA 4 TASTIERA 4
- TAMPER PERIFERICA 17 PRESA 1
- TAMPER PERIFERICA 18 PRESA 2
- TAMPER PERIFERICA 19 PRESA 3
- TAMPER PERIFERICA 20 PRESA 4
- TAMPER PERIFERICA 21 PRESA 5
- TAMPER PERIFERICA 22 PRESA 6
- TAMPER PERIFERICA 23 PRESA 7
- TAMPER PERIFERICA 24 PRESA 8
- TAMPER PERIFERICA 25 ESPANSIONE USCITE 1
- TAMPER PERIFERICA 33 ESPANSIONE INGRESSI 1
- TAMPER PERIFERICA 65 ESPANSIONE RADIO 1
- TAMPER PERIFERICA 66 ESPANSIONE RADIO 2
- TAMPER PERIFERICA 67 ESPANSIONE RADIO 3

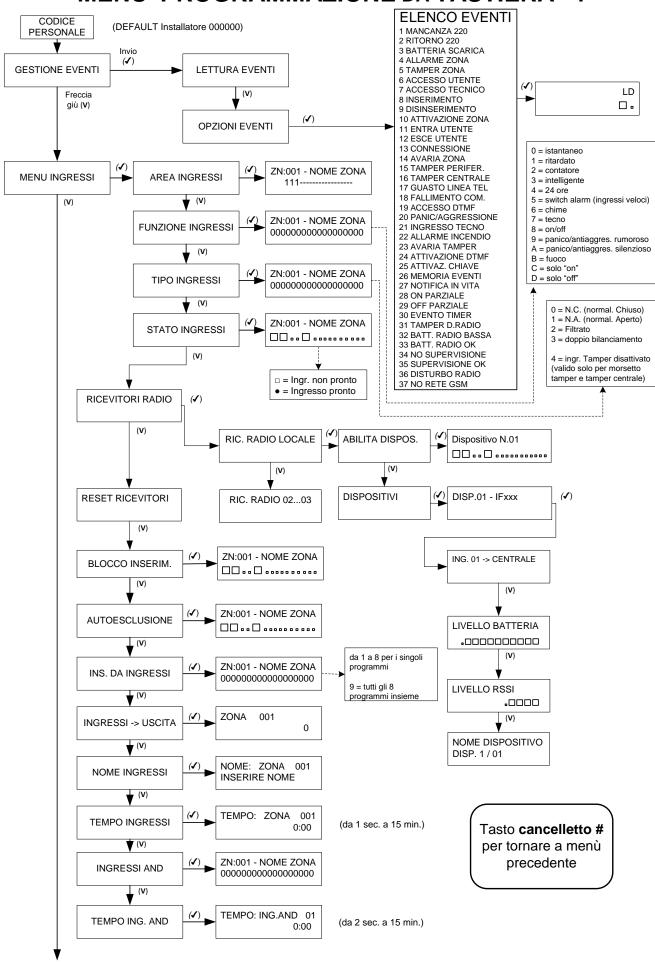


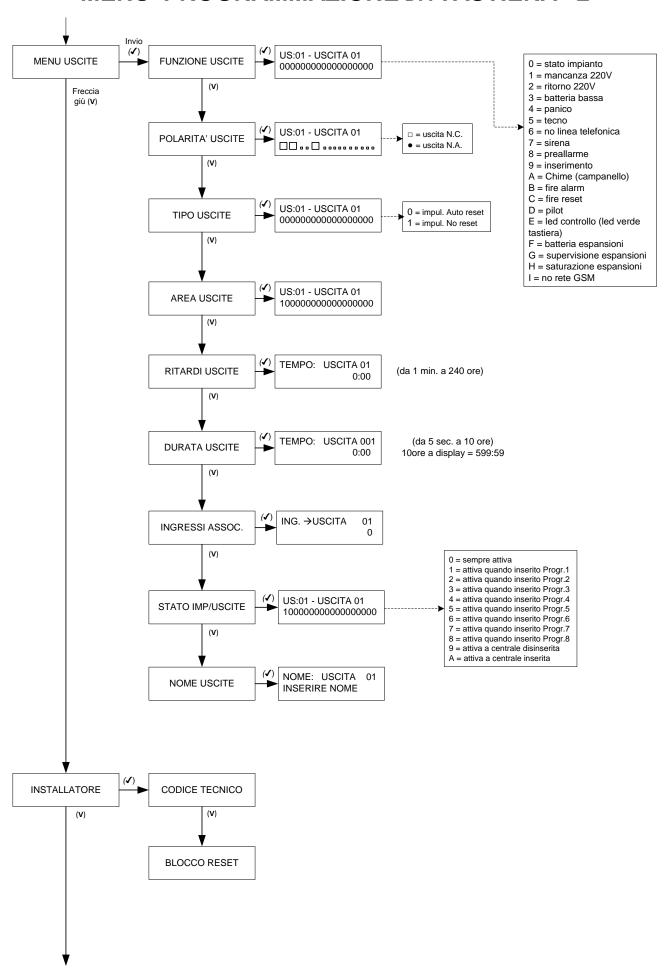


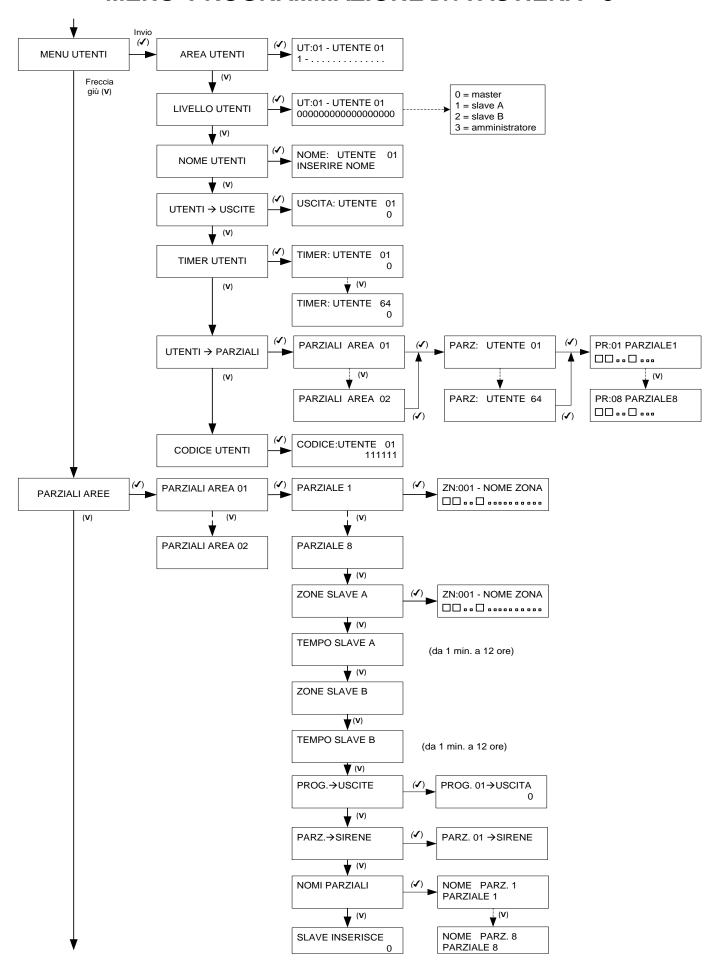


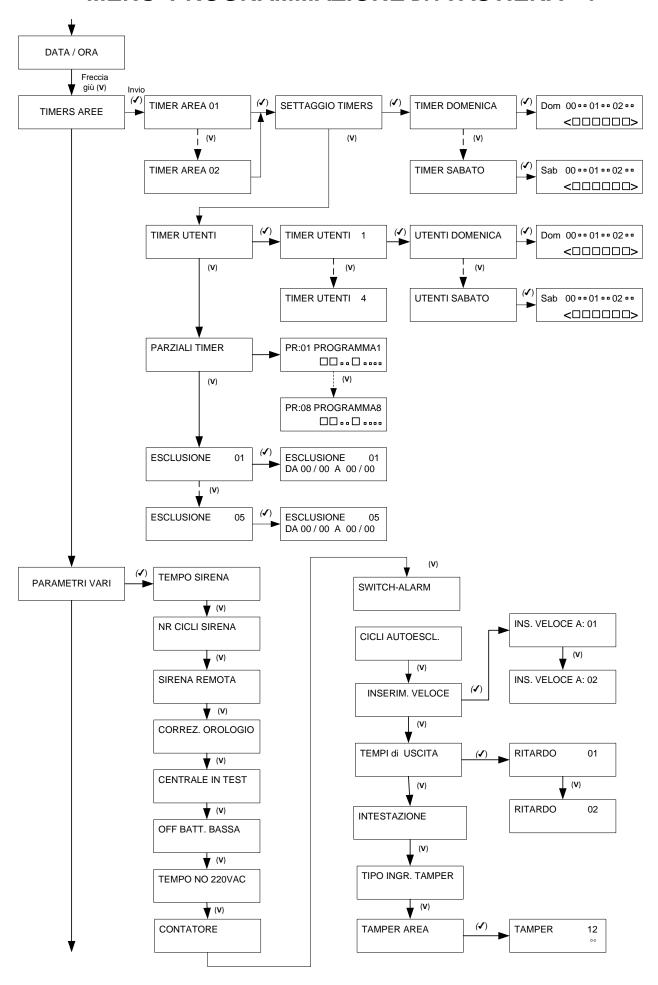

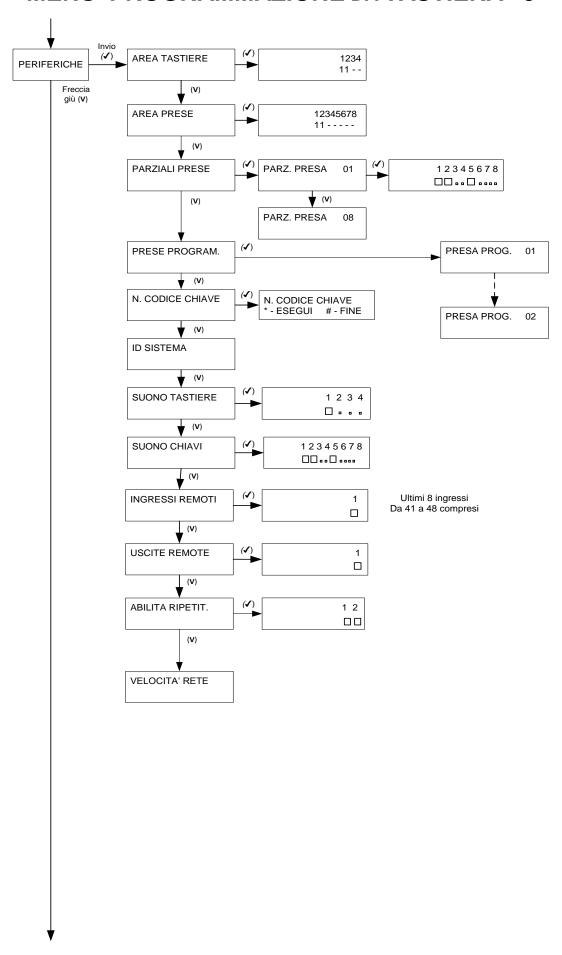

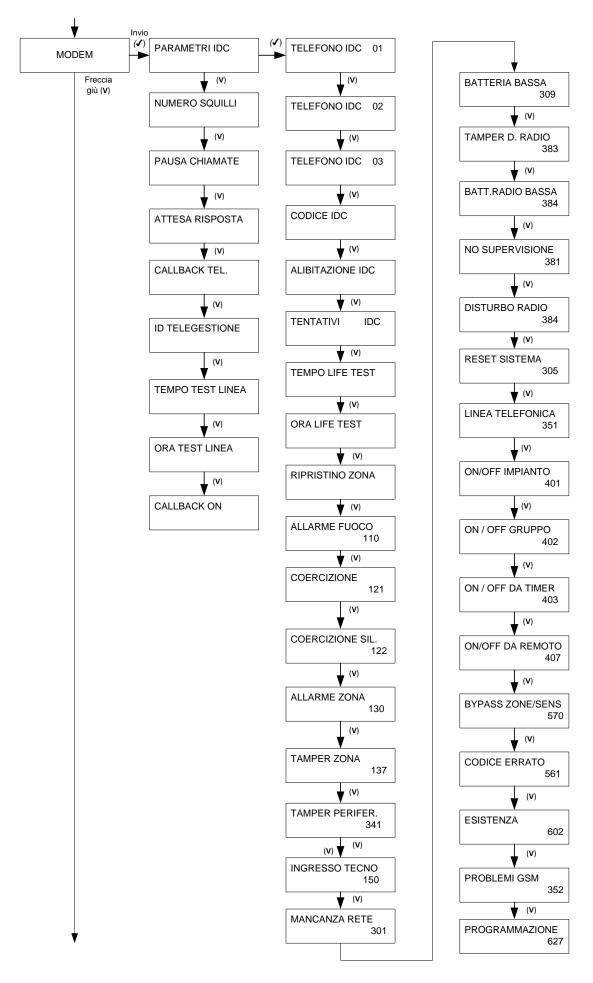


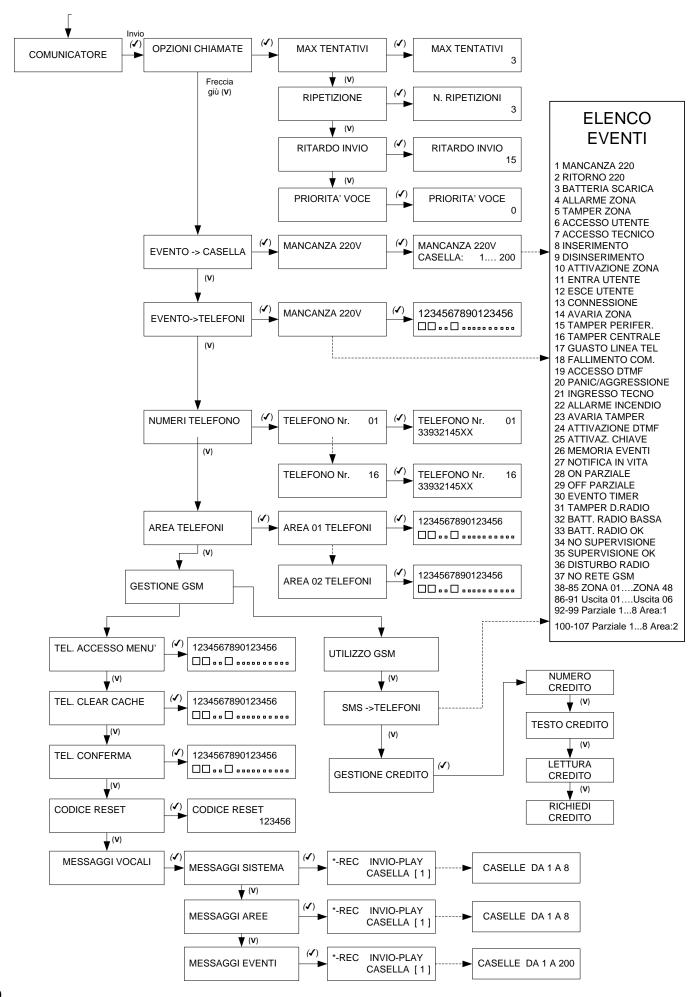

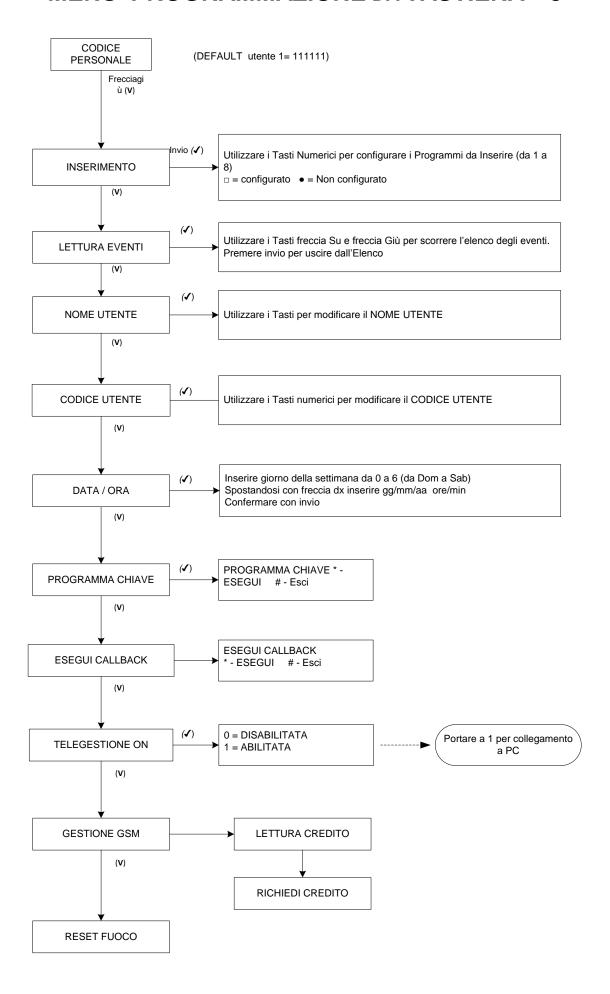


# **MENU' A GUIDA VOCALE**

Dopo la risposta dal combinatore premere il tasto cancelletto per entrare nel menù Vocale.

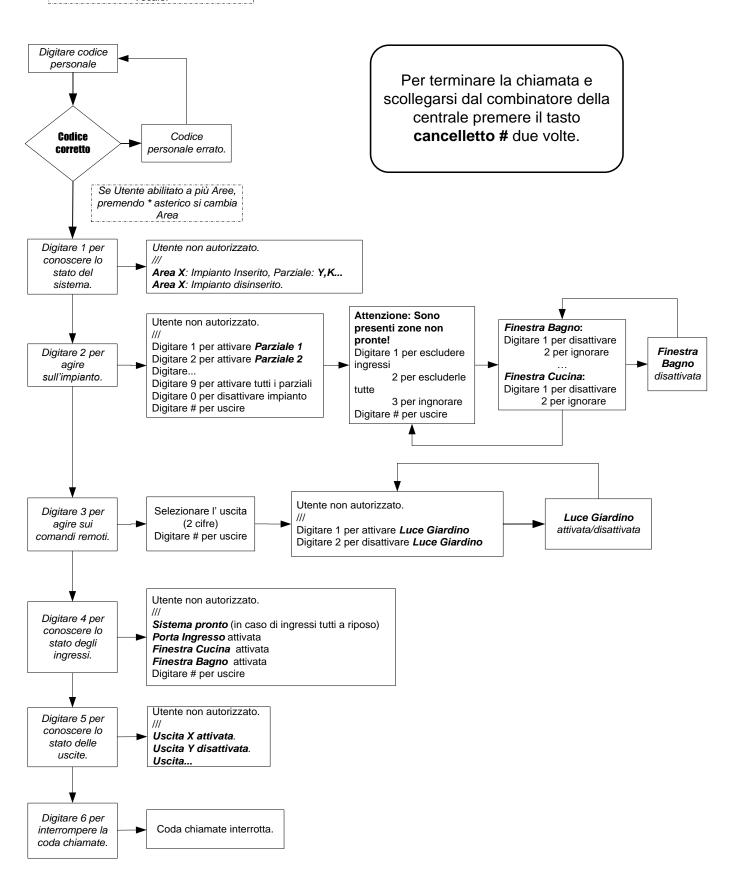

La voce "Utente non autorizzato" viene utilizzata nel caso in cui il codice utente utilizzato per entrare nel menù a guida vocale non sia un codice valido per quell'area.

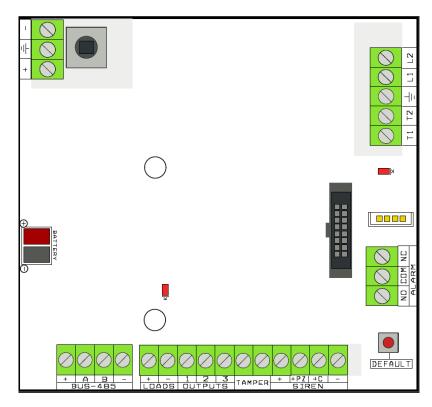

NOTA: per eseguire i collegamenti delle varie periferiche, si consiglia di collegarle in cascata, entrando ed uscendo da ogni periferica. Il cavo di collegamento deve essere assolutamente schermato e possibilmente "twistato" per ottenere l'efficienza massima e quindi la lunghezza massima.

COLLEGARE LA BATTERIA AI FASTON DELLA CENTRALE (CONTROLLO STATO CARICA ATTIVO). È POSSIBILE COLLEGARE UNA BATTERIA SUPPLEMENTARE AI FASTON DELL'ALIMENTATORE (CONTROLLO STATO DI CARICA NON DISPONIBILE)

## 1.3 TASTIERE INSERITORI PROXIMITY

Le periferiche di comando utilizzabili con questa centrale sono:


Tastiere (modello K-Radio o K-LCD), fino a un numero massimo di 4; Inseritori (modello PROXIMITY o PR/S) fino a un numero massimo di 8.


Tutte queste periferiche devono essere collegate al Bus-485 con i rispettivi morsetti A, B, +12V e -.


Prima di alimentare il sistema, per poter differenziare le periferiche, è necessario indirizzare le tastiere mediante i loro microinterruttori (DIP-SWITCH) e le prese mediante i loro ponticelli (JUMPER).

Per l'indirizzamento si prega di fare riferimento allo schema seguente:


ATTENZIONE: Seguire un ordine numerico crescente partendo dalla posizione 1 sia per le Tastiere che per le Prese senza tralasciare alcuna posizione.

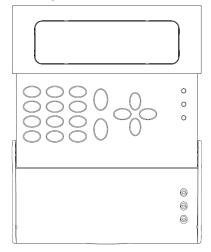

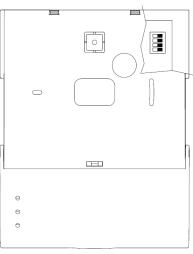

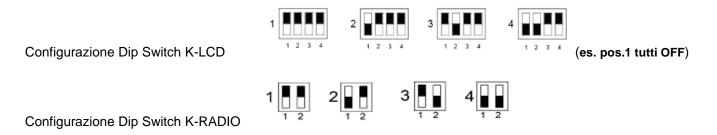

Configurazione Dip Switch PR/S

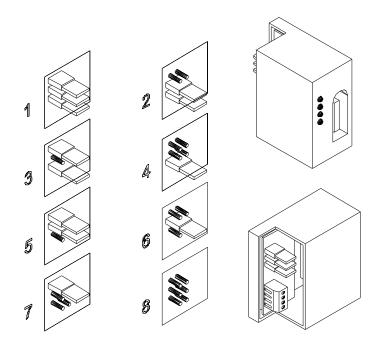

Configurazione Dip Switch PROXIMITY



OSSERVAZIONE: Come già accennato nel paragrafo AREE, dopo l'alimentazione del sistema, è sempre necessario abilitare ogni periferica manualmente, seguendo la procedura riportata nei paragrafi: ABILITAZIONE DELLE TASTIERE e ABILITAZIONE DEGLI INSERITORI.

# 1.4 ESPANSIONE FILARE DEGLI INGRESSI


La centrale dispone di 48 ingressi via radio.

Per eventuali necessità è possibile ottenere 8 ingressi filari, collegando il modulo opzionale EXPIN/S; tali ingressi sono configurabili in centrale nelle posizioni da IN41 a IN48. Questo modulo deve essere collegato alla linea seriale RS-485, che fa capo ai morsetti A, B, +12V e – già utilizzati anche per le altre periferiche.

Gli ingressi dell'espansione che fanno capo ai morsetti IN1, 2, 3 fino a IN8, si possono comportano configurare:

da **IN1** a **IN6** = ingressi di tipo N.C. / N.A. / Filtrato / Doppio Bilanciamento **IN7** e **IN8** = ingressi di tipo N.C. / N.A. oppure utilizzabili per contatti veloci di tipo Switch-Alarm o Inerziali

Assicurarsi che i microinterruttori (DIP-SWITCH) dell'esapnsione siano correttamente posizionati su off (vedi figura). Per il collegamento degli ingressi seguire le istruzioni riportate al paragrafo 1.10 - INGRESSI ZONA.

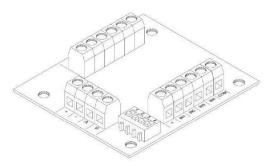




Configurazione Dip Switch

#### 1.5 **ESPANSIONE DELLE USCITE**

Per espandere la centrale con altre uscite remote programmabili, (la configurazione massima è di 6 uscite) è necessario collegare alla linea seriale RS485, il modulo opzionale EXPUS/S.

Il massimo di schede EXPUS/S utilizzabili è pari a 1; assicurarsi che i suoi microinterruttori (DIP-SWITCH) siano correttamente posizionati su off (vedi figura).

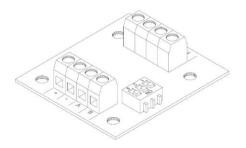



Configurazione Dip Switch

L'espansione aggiunge 3 nuove uscite (morsetti OUT1, OUT2 e OUT3) che posso essere utilizzate allo stesso modo delle 3 a bordo della centrale.

#### 1.6 ESPANSIONI RADIO

La centrale in configurazione iniziale (base + tastiera) può memorizzare fino a 32 dispositivi radio fra telecomandi, contatti magnetici, sensori volumetrici ed a effetto tenda. Per poter espandere il numero dei dispositivi radio memorizzabili è necessario collegare altre tastiere K-Radio, oppure espansioni EXPR/S alla linea seriale RS485; il numero massimo di espansioni è 2 e permette di portare i dispositivi memorizzabili a 96.

# 1.6.1 ESPANSIONI RADIO K-RADIO

Ogni Tastiera deve essere configurata tramite i suoi microinterruttori presenti sul lato posteriore;

- KEYBOARD ADDRESS per la sola configurazione della Tastiera
- HW ADDRESS per la sola configurazione dell'Espansione

La prima Tastiera deve sempre avere i Dip KEYBOARD ADDRESS e HW ADDRESS tutti in posizione OFF. Le ulteriori tastiere devono avere i dip, sia Keyboard Address che HW ADDRESS settati considerando il numero di tastiere e/o ricevitori radio presenti, e **configurati sempre seguendo un ordine crescente, partendo dal n° 1 in avanti, senza mai tralasciare alcuna posizione.** Come in fugura seguente:









ATTENZIONE: Le tastiere seguono la propria configurazione (sulle K-Radio, Keyboard Address), con il proprio ordine crescente. Le espansioni radio seguono la propria configurazione (sulla K-Radio HW Address), che deve essere fatta tenendo in considerazione anche dalle eventuali Expr/S presenti e deve sempre andare in ordine crescente partendo dal n° 1 in avanti, senza mai tralasciare alcuna posizione.


La 1° espansione radio è in ogni caso quella presente sulla 1° K-RADIO

# 1.6.2 ESPANSIONI RADIO EXPR/S

Ogni scheda EXPR/S, che può memorizzare fino a 32 dispositivi, deve essere configurata tramite i suoi microinterruttori presenti sul lato posteriore  $\rightarrow$  HW ADR, seguendo lo schema evidenziato nella seguente figura "Configurazione Dip Switch".

ATTENZIONE: la "sequenza" della numerazione di configurazione deve tener conto delle eventuali espansioni presenti sulle K-Radio e deve proseguire di conseguenza.

Esempio: se presenti già due espansioni su K-Radio, la configurazione dei dip dell' EXPR deve essere la n° 3

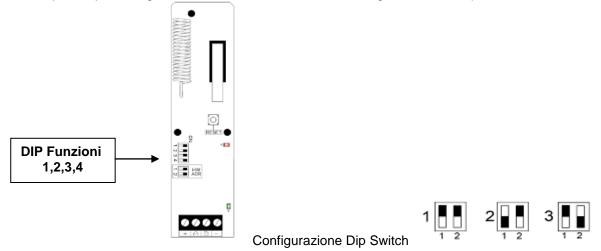

## 1.7 SINTESI VOCALE

La centrale dispone di un combinatore telefonico integrato che, mediante una scheda opzionale di campionamento vocale (modello SV/S) fornisce al combinatore telefonico la sintesi vocale. Per la programmazione e l' utilizzo di questa scheda fare riferimento al paragrafo COMUNICATORE VOCALE.

Per il collegamento della linea telefonica utilizzare i morsetti LA e LB posti sulla scheda.

Gli altri apparecchi telefonici eventualmente presenti sulla linea telefonica devono essere collegati fra i morsetti TA e TB. In questo modo l'impianto di allarme ha la precedenza su ogni altro apparecchio telefonico collegato alla linea.

IMPORTANTE: Prima di inserire o togliere la scheda di sintesi vocale, togliere totalmente l'alimentazione della centrale (Batteria e Rete elettrica) e aspettare almeno 10 secondi.

### 1.8 LOGICA DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE

La centrale gestisce 2 aree distinte con la possibilità di attivarle contemporaneamente.

Ogni singola zona può essere assegnata a differenti aree, in questo caso la violazione di tale zona provocherà allarme solo se **TUTTE le aree** cui essa è assegnata sono inserite.

#### 1.9 ASSEGNAZIONE DELLE AREE ALLE ZONE

Ciascuna area corrisponde ad un impianto autonomo, con i propri utenti, le proprie tastiere, le proprie prese remote e i propri ingressi di zona. Tutte queste risorse sono liberamente associabili, mediante programmazione. Nel caso si utilizzino più Aree, il risultato sarà di più sistemi completamente indipendenti.

**N.B.:** Tutte le risorse (tastiere, utenti, prese ecc.) che non saranno associate a nessuna area, (valore 0) risulteranno disabilitate e quindi non funzionanti.


#### 1.10 INGRESSI ZONA

# Modalità "Normalmente Chiuso"


Sono riferiti al morsetto COM che coincide con il negativo di alimentazione.

Come impostazione di fabbrica sono di tipo NORMALMENTE CHIUSO (N.C.) e devono essere collegati secondo lo schema seguente:

E' possibile configurare un ingresso normalmente chiuso con funzione switch-alarm (vedi paragrafo funzione ingressi)

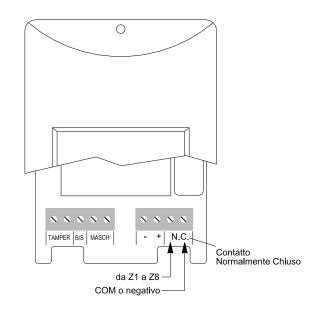

## Modalità "Doppio Bilanciamento"

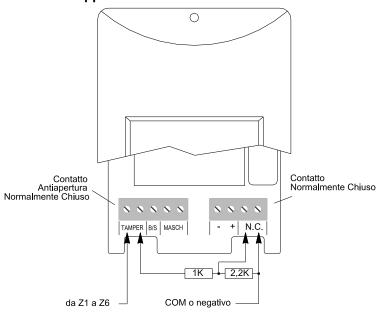

È possibile proteggere liberamente ciascun ingresso anche al taglio e al cortocircuito cavi (protezione contro manomissioni ,TAMPER 24h/24).

Per fare questo è necessario programmare l'ingresso di tipo "doppio bilanciamento" e utilizzare le resistenze in dotazione collegandole come da schema seguente:

OSSERVAZIONE: per rendere efficace questa modalità di collegamento, collegare le resistenze direttamente sul sensore e non in centrale.

# N.B.:

1K = Marrone-Nero-Rosso 2.2K = Rosso-Rosso-Rosso

#### 1.11 SIRENA ESTERNA

La centrale, oltre al classico controllo di sirene autoalimentate con blocco a positivo +12 V (uscita predisposta +C, Positivo a Mancare) e i morsetti SIREN + e – (a 13.8 V) che forniscono la corrente di ricarica per la batteria della sirena, prevede il pilotaggio diretto di una sirena via radio.

#### 1.12 USCITA DI ALLARME IN SCAMBIO LIBERO

E' possibile usare lo scambio libero del relè di allarme.

La corrente massima gestita da questo contatto è pari a 2A. Può essere utilizzato per sirene con blocco a contatto N.C., segnalazioni di allarme luminose e/o sonore diverse dalla sirena.

### 1.13 SIRENA INTERNA

Collegare direttamente una sirena tra il morsetto +PZ e un negativo di alimentazione (-). ATTENZIONE: Utilizzare SOLO sirene piezoelettriche da interno (es. Modello AMC PZ2).


## 1.14 USCITE PROGRAMMABILI

La centrale possiede 3 uscite (espandibili a 6) Open Collector liberamente programmabili. Queste fanno capo ai morsetti OUTPUTS della scheda.

Quando un'uscita si attiva/disattiva (secondo la polarità impostata) fornisce un riferimento a negativo. Nel caso opposto non fornisce alcuna tensione, ma rimane un Circuito Aperto (Stato di Alta Impedenza)..

La corrente massima che può circolare su ciascuna uscita è pari a 100mA. Nel caso il carico previsto sia superiore al valore massimo consentito, utilizzare un relè.

ATTENZIONE: Collegare SEMPRE un diodo come in Fig. ogni volta che si utilizzano dei relè.

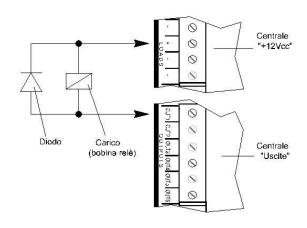

# 2 PROGRAMMAZIONE


NOTA: Prima di cominciare con la programmazione è necessario capire la filosofia dei comandi della tastiera, la terminologia utilizzata e il percorso dei paragrafi seguito.

#### 2.1 COMANDI E SEGNALAZIONI LUMINOSE IN TASTIERA

#### 2.1.1 Tastiera K-LCD o K-RADIO

La tastiera oltre ad avere tasti con numerazione da 0 a 9 ha anche altri tasti con simboli e funzioni diverse a secondo del menù in cui ci si trova durante la fase di programmazione.

Nota: per assegnare una lettera anziché un numero per una specifica funzione, premere consecutivamente due volte i tasti numerici:

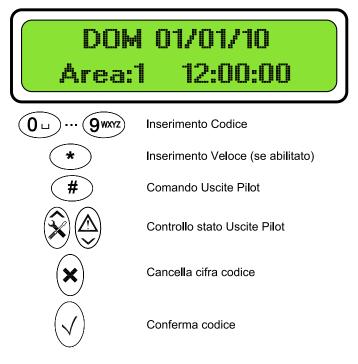

per A = premere 2 volte 0

per B = premere 2 volte 1

per C = premere 2 volte 2

per D = premere 2 volte 3

per E = premere 2 volte 4

La Tastiera è dotata inoltre di 3 LED per le segnalazioni luminose.

**LED Giallo:** Indica lo stato dell'impianto (Acceso = Inserito, Spento = Disinserito)

**LED Rosso:** Indica gli eventi in memoria (Acceso = Evento da leggere in memoria, Spento = Nessun evento da leggere)


LED Verde: Indica il sistema di controllo della centrale (acceso = centrale OK, spento = zone, o

periferiche aperte o comunque in avaria

<u>Nota:</u> Tutti i particolari riguardanti le funzioni dei tasti sono riportate nei paragrafi successivi, e spiegati in dettaglio durante le indicazioni legate alla fase di programmazione della centrale.

#### 2.1.2 Tastiera K-RADIO

La tastiera K-Radio, oltre ad avere le funzioni e le indicazioni dei led sopra descritte, ha nella parte posteriore della scheda, altri Led e DIP Swicth utilizzati per la gestione dell'espansione radio presente in tastiera.

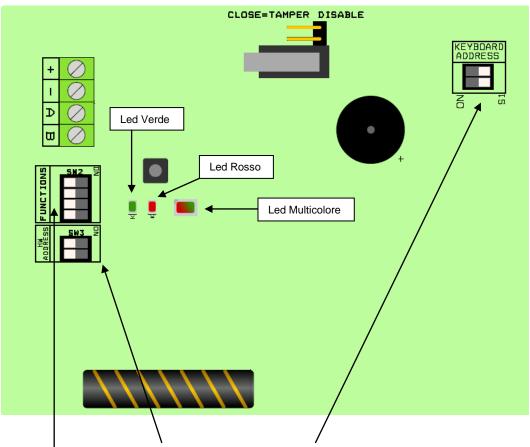

Per il settaggio dei micro swicth, <u>HW ADDRESS</u> e <u>KEYBOARD ADDRESS</u> vedi specifici paragrafi "1.3 TASTIERE E INSERITORI, 1.6.1 ESPANSIONI RADIO K-RADIO

Significato dei DIP FUNCTIONS, oltre che negli specifici paragrafi è indicato di seguito

- Dip 1 = In posizione ON serve in fase di memorizzazione/cancellazione dei dispositivi radio
- Dip 2 = Indica il tipo di segnale che è necessario inviare dal dispositivo durante la fase di auto apprendimento; su OFF solo segnale di LEARN (pressione del tastino omonimo sul dispositivo), su ON tutti i segnali sono validi (Learn, Allarme, tamper, supervisione)
- Dip 3 → ATTENZIONE SOLO SU EXPR/S (sulla K-RADIO disabilitato) = Abilita il micro swicth Tamper della periferica
- Dip 4 = In posizione ON disabilita il sistema di rilevamento SATURAZIONE RADIO

	LED VERDE (STATO SEZIONE RADIO)	LED ROSSO (STATO DISPOSITIVI RADIO)	
SPENTO  Indica che l' Espansione è guasta o priva di alimentazione.  Funzionamento		Funzionamento normale	
ACCESO Indica problemi di comunicazione con la centrale (per EXPR/S possibile collegamento A e B errato)		(Lampeggio) Indica l'apprendimento di un nuovo dispositivo	
LAMPEGGIANTE LENTO /		Almeno un dispositivo radio aperto	
LAMPEGGIANTE VELOCE Comunicante ma non abilitata in centrale		Memorizzazione dei dispositivi completata	
FLASH OGNI 2 SECONDI Funzionamento normale (in uso)		Almeno una supervisione mancata	

# SIGNIFICATO DEL LED MULTICOLORE (interno K-RADIO)

Il LED multicolore indica la corretta ricezione dei segnali trasmessi dai dispositivi radio programmati. In corrispondenza di ciascuna ricezione si accende per 1 secondo, il colore indica poi l'intensità del segnale ricevuto secondo la seguente corrispondenza:

## USO DEI MENÙ

Per poter accedere ai menù della centrale, è sempre necessario inserire un Codice Personale. La centrale è dotata di 2 menù distinti: il **MENÙ TECNICO** per la programmazione di tutti i parametri della centrale e il **MENÙ UTENTE** per l'accesso alle operazioni riservate all' utente come l'inserimento, la programmazione delle chiavi, etc.).

# 2.2 COME ACCEDERE AL MENÙ TECNICO

Per poter accedere al Menù Tecnico, con il quale è possibile modificare tutti i parametri della centrale, è necessario digitare il Codice Tecnico e confermare con il tasto INVIO ( $\sqrt{}$ ), l'impostazione di fabbrica di tale parametro è 000000.

#### Procedura:

- Digitare il Codice TECNICO (Default 000000) e confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

# 2.3 COME ACCEDERE AL MENÙ UTENTE

Assicurarsi anzitutto che la tastiera sia impostata per il funzionamento in una delle aree abilitate all'accesso. In caso contrario premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) fino a visualizzare l'area sulla quale si desidera agire (Area evidenziata sulla 2° riga del display.

Digitare il Codice Utente e confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ), l'impostazione di fabbrica di tale parametro per l'Utente 1 è 111111. (**vedi a pag. 12 i menù a disposizione dell'Utente**  $\rightarrow$  **MENU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA 8**)

#### Procedura:

- Digitare il Codice UTENTE (Default 111111) e confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

ATTENZIONE: l'Utente 1 è l'unico ad avere assegnata l'Area 1 ed il Codice Utente riportato sopra come impostazione di fabbrica. Per l'assegnazione delle aree e l'impostazione del Codice Utente per tutti gli altri utenti si prega di fare riferimento ai relativi paragrafi.

#### 2.4 COME SCORRERE IL MENÙ




Nota: I menù scorrono in maniera circolare (quando si arriva all'ultimo parametro, premendo freccia giù "\" si ritorna nuovamente al primo).

#### 2.5 COME IMPOSTARE I DATI ALL'INTERNO DEL MENU'

Esistono 3 interfacce grafiche a seconda dei parametri che si desidera modificare:



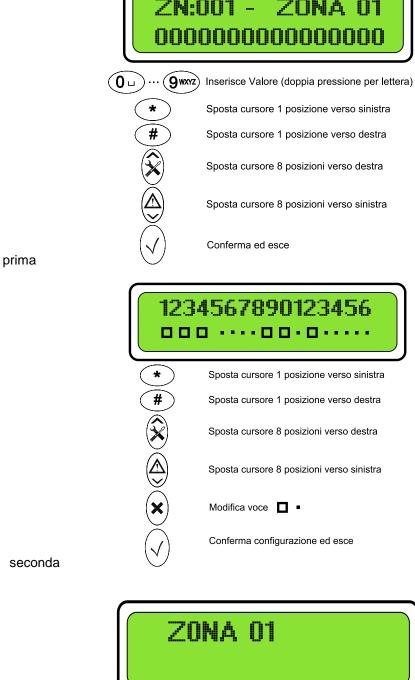

# Selezione rapida (9wxyz)Inserisce Valore Cancella Valore Conferma valore

terza

#### 2.6 RESET INIZIALE

Per effettuare un reset dei dati di programmazione procedere come segue.

Togliere alimentazione alla Centrale (Batteria e Tensione di rete). Tenendo premuto il tastino di inizializzazione (DEFAULT) posto sulla scheda ridare alimentazione (Batteria o Tensione di rete). Rilasciare tale tasto dopo ~ 2 sec.. La centrale esegue una cancellazione totale dei dati riportando tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica.

#### Riepilogo Impostazioni di Fabbrica:

- TASTIERA 1 Abilitata
- Codici: TECNICO (000000); UTENTE 1 (111111)
- Ingressi configurati di tipo N.C. e i primi 8 assegnati all'Area 1
- Ingressi configurati con funzione ISTANTANEO
- NESSUNA Presa Chiave Elettronica Abilitata
- NESSUNA ESPANSIONI INGRESSI e/o USCITE Abilitate
- TAMPER centrale Disattivato
- MODALITA' TEST Attivata (ATTENZIONE! TALE MODALITA' DISABILITA LA SIRENA)
- TELEGESTIONE (da Cavo e da Remoto) Disabilitate

# 3 PERIFERICHE

#### 3.1 ABILITAZIONE DELLE TASTIERE (Area Tastiere)

Dopo il reset iniziale l'unica tastiera abilitata al funzionamento è la TASTIERA 1, cioè quella con tutti i Dip-Switch in posizione OFF. Utilizzando questa tastiera sarà possibile abilitare al funzionamento anche le altre, assegnandole ad una o entrambe le Area.

NOTA: Si ricorda che ciascuna tastiera deve essere impostata con un differente indirizzo prima di alimentare il sistema, seguendo quanto riportato nel Paragrafo 1.3 - TASTIERE E INSERITORI .

#### Procedura:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzando i tasti giù v e sù n portarsi alla voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- Confermare la voce AREA TASTIERE con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti dx esx er spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa alla tastiera da abilitare (Tastiera da 1 a 4) indicata dalla riga superiore.
- Digitare un numero compreso tra 1 e 2 in modo da Associare/De associare la tastiera per il funzionamento nell' Area desiderata.
- Per visualizzare in sequenza le Aree e le tastiere associate premere ripetutamente 0.
- Se si desidera associare più Aree alla stessa tastiera digitare consecutivamente i tasti numerici relativi all'Area desiderata.
- > In particolare:
  - = Tastiera Disattivata
  - = Tastiera Abilitata ad almeno una area
  - 1 = Tastiera Associata all'Area 1
  - 2 = Tastiera Associata all'Area 2
- Dopo aver associato tutte le tastiere necessarie, premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) per confermare.

Nota: Evitare di abilitare tastiere che non esistono, diversamente si otterranno notifiche di TAMPER PERIFERICA. Le notifiche relative alla manomissione delle tastiere sono: TAMPER PERIFERICA 1....4.

Per ogni abilitazione eseguita, verificare subito che la tastiera relativa comunichi correttamente con la centrale: tutte le tastiere associate alla stessa Area della tastiera utilizzata per la programmazione visualizzeranno SYSTEM LOCK mentre quelle associate ad un' area differente visualizzeranno in alternanza la DATA/ORA ed il MESSAGGIO DI BENVENUTO. Una volta usciti dal menù, tutte le tastiere visualizzeranno alternativamente la DATA/ORA ed il MESSAGGIO DI BENVENUTO.

#### 3.2 ABILITAZIONE INSERITORI (Area Prese)

Dopo il reset iniziale NESSUN inseritore (anche se collegato) è abilitato al funzionamento (LED controllo spento). Utilizzando una tastiera già abilitata è possibile abilitare gli eventuali altri inseritori collegati (modello PR e PROXIMITY). Una volta abilitati è necessario scegliere attraverso quale inseritore gli utenti potranno programmare le proprie chiavi (un solo Inseritore per ciascuna Area).

ATTENZIONE: Nel caso in cui le chiavi siano già utilizzate per altri impianti è necessario modificare l' ID SISTEMA.

OSSERVAZIONE: Si ricorda che ciascuna presa deve essere impostata con un differente indirizzo hardware prima di alimentare il sistema, seguendo quanto riportato nel paragrafo 1.3 - TASTIERE E INSERITORI.

### Procedura:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce AREA PRESE e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti dx o e sx o per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa all' inseritore da abilitare (Inseritori da 1 a 8) indicata nella riga superiore del display
- > Digitare 1 o 2 in modo da Abilitare/Disabilitare la presa per il funzionamento nell' Area desiderata

#### In particolare:

- 0 = Inseritore Disabilitato
- 1 = Inseritore associato all' Area 1
- 2 = Inseritore associato all' Area 2
- Dopo aver abilitato tutte le prese necessarie, premere il tasto **invio**  $(\sqrt{})$  per confermare.

NOTA: Dopo aver abilitato le prese, verificare l'accensione del Led Verde di Controllo Impianto che sarà acceso se tutte le Zone relative alla sua Area saranno a riposo.

ATTENZIONE: Evitare di abilitare inseritori che non esistono, diversamente si otterranno notifiche di TAMPER PERIFERICA. Le notifiche relative alla manomissione degli inseritori sono: TAMPER PERIFERICA 17...24.

## 3.3 PARZIALI PRESE

Da questo menù è possibile definire, per ogni Presa, quali programmi parziali sono inseribili/disinseribili.

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce PARZIALI PRESE e confermare con il tasto invio (√)
- > Utilizzare i tasti giù ve sù √ per scegliere la PRESA interessata (dalla 01 alla 08) e confermare con invio (√)
- > Utilizzare il tasto cancel (X) per selezionare i Parziali inseribili (massimo 3). Confermare con invio (√)

#### 3.4 SCELTA DELL'INSERITORE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAVI

È possibile fare in modo che uno degli inseritori abilitati possa essere utilizzato per la programmazione delle Chiavi Elettroniche (modello Beatle o INS/EP). Per effettuare tale operazione seguire la procedura riportata di seguito:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PRESE PROGRAM. e confermare con invio (√)
- ➤ Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere l'Area e premere invio (√)
- > Premere un tasto compreso fra 1 e 8 per selezionare l'inseritore desiderato. Per cancellare premere Cancel (X).
- $\triangleright$  Confermare la scelta con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

OSSERVAZIONE: Assicurarsi sempre che gli inseritori impostati per la programmazione delle chiavi appartengano all'area selezionata, diversamente non sarà possibile effettuare alcuna operazione tramite essa.

Ora è possibile verificare il corretto funzionamento degli Inseritori seguendo le istruzioni riportate di seguito (programmazione chiave):

- Uscire dal Menù Tecnico premendo il tasto cancelletto # fino alla visualizzazione del MESSAGGIO DI BENVENUTO;
- Accedere al Menù Utente digitando il Codice Utente e confermare premendo il tasto invio (√);
- ➤ Premere asterisco \*\*, i LED sull' inseritore di programmazione lampeggeranno velocemente;
- Inserire una chiave e lasciarla inserita fino allo spegnimento dei LED;
- Sfilare la chiave ed uscire dal Menù Utente premendo più volte il tasto #;
- Inserire la chiave in ciascun inseritore e verificare che i led si accendano secondo le indicazioni di seguito riportate.

## SEGNALAZIONI LED INSERITORI

#### Con Chiave Disinserita:

1	LED Arancio	Non Utilizzato
2	LED Giallo Acceso	Impianto Inserito
3	LED Rosso Acceso	Memoria Eventi
4	LED Verde Acceso	Tutte le Zone sono a riposo

#### Con Chiave Inserita in fase di attivazione impianto:

1	LED Arancio	Non Utilizzato
2	LED Giallo Acceso	Per scelta inserimento 1° Programma
3	LED Rosso Acceso	Per scelta inserimento 2° Programma
4	LED Verde Acceso	Per scelta inserimento 3° Programma

- Durante il tempo di Uscita il LED Giallo lampeggia.
- Durante un allarme i led si accenderanno e lampeggeranno alternativamente.
- Durante un Disinserimento impianto, si accenderà il led Arancio insieme al led del programma Inserito.


#### 3.5 CANCELLAZIONE DI TUTTE LE CHIAVI PROGRAMMATE (n. codice chiave)

Ciascuna chiave è sempre associata ad un utente. Quando si cambia un codice utente le sue chiavi restano comunque valide e non verranno cancellate. Se si desidera cancellare una chiave (ad esempio, perché è stata persa) si può eseguire una cancellazione totale di tutte le chiavi modificando il parametro N. CODICE CHIAVE. Questa operazione permette di non cambiare il codice utente, ma solo il codice chiave.

## NOTA: Una volta eseguita la cancellazione è necessario riprogrammare tutte le chiavi.

Per eseguire tale operazione si prega di seguire la procedura riportata di seguito:

- ➤ Accedere al menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce N° CODICE CHIAVE e confermare con il tasto **invio** (√)
- ➤ Premere il tasto \* per confermare la cancellazione di tutte le chiavi, premere # per uscire.

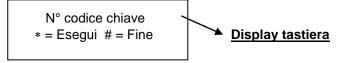

#### 3.6 <u>IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO</u>

Nel caso in cui una chiave debba operare su più impianti dello stesso tipo è necessario cambiare il numero di identificazione impianto, di seguito indicato con la dicitura ID SISTEMA, in modo da modificare la locazione di memoria sulla chiave dove sarà memorizzato il codice per l'impianto in esame.

Per effettuare tale operazione si prega di seguire la seguente procedura:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ► Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto **invio** (√)

- ► Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** n per scegliere la voce ID SISTEMA e confermare con il tasto **invio** (√)
- Premere il tasto **cancel** (X) seguito da un tasto compreso fra 0 e 7 per indicare il numero identificativo del sistema
- Confermare la scelta con il tasto invio (√)

<u>Osservazione:</u> Se le chiavi da programmare vengono usate in centrali AMC che non appartengono alla Serie S o alla Serie C non è necessario modificare il parametro ID SISTEMA. Si ricorda inoltre che le chiavi modello "Beatle" possono gestire un massimo di 2 impianti (due ID SISTEMA differenti).

## 3.7 ABILITAZIONE DEL SUONO DELLE TASTIERE E DEGLI INSERITORI

Ogni tastiera, come ogni inseritore, è provvista di un BUZZER per la notifica sonora del Tempo di Uscita, del Tempo di Ingresso e di altre funzioni. Se si desidera Abilitare/Disabilitare queste segnalazioni eseguire la seguente procedura:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce SUONO TASTIERE oppure SUONO CHIAVI e confermare con il tasto INVIO (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa alla tastiera o presa interessata.
- Premere il tasto CANCEL (X) per abilitare o disabilitare il suono della tastiera o presa.
  - □ = suono attivato
  - = suono disattivato
- Confermare le modifiche con il tasto INVIO (√).

## 3.8 ABILITAZIONE PERIFERICA ESPANSIONE INGRESSI

Prima di procedere alla programmazione è necessario avere indirizzato le varie espansioni con i relativi DIP – SWITCH, come descritto nel paragrafo 1.4 - ESPANSIONE DEGLI INGRESSI.

Per abilitare l'Espansione Ingressi seguire la procedura descritta di seguito.

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce INGRESSI REMOTI e confermare con il tasto invio (√)
- ➤ Premere il tasto CANCEL (X) per Abilitare o Disabilitare l'espansione (Abilitato=□ Disabilitato=•)
- > Confermare la scelta premendo il tasto **invio** (√)

Nota: Evitare di abilitare espansioni che non esistono, diversamente si otterranno notifiche di TAMPER PERIFERICA. Le notifiche relative alla manomissione delle Espansioni Ingressi sono: TAMPER PERIFERICA 33.

#### 3.9 ABILITAZIONE PERIFERICA ESPANSIONI USCITE

Prima di procedere alla programmazione è necessario avere indirizzato le varie espansioni con i relativi DIP – SWITCH, come descritto nel paragrafo 1.5 - ESPANSIONE DELLE USCITE.

Per abilitare l'Espansione Uscite seguire la procedura descritta di seguito.

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- > Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce USCITE REMOTE e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Premere il tasto CANCEL (X) per Abilitare o Disabilitare l'espansione (Abilitato=□ Disabilitato=•)
- $\triangleright$  Confermare la scelta premendo il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ )

Nota: Evitare di abilitare espansioni che non esistono, diversamente si otterranno notifiche di TAMPER PERIFERICA. Le notifiche relative alla manomissione delle Espansioni Uscite sono: TAMPER PERIFERICA 25.

## 3.10 ABILITAZIONE PERIFERICHE ESPANSIONE RADIO

Prima di procedere alla programmazione è necessario avere indirizzato le varie espansioni con i relativi DIP HWADR, come descritto nel paragrafo 1.6 - ESPANSIONI RADIO

Per abilitare una o più Espansioni Radio eguire la procedura descritta di seguito.

- Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto invio (√)
   Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce ABILITA RIPETIT e confermare con il tasto **invio** (√)
- Utilizzare i tasti dx e sx e per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa all' espansione da abilitare indicata nella riga superiore del display.
- Premere il tasto CANCEL (X) per Abilitare o Disabilitare l'espansione (Abilitato=□ Disabilitato=•)
- Confermare la scelta premendo il tasto invio (√).

Nota: Evitare di abilitare espansioni che non esistono, diversamente si otterranno notifiche di TAMPER PERIFERICA. Le notifiche relative alla manomissione delle Espansioni: TAMPER PERIFERICA 65...67.

## 3.11 VELOCITA' RETE

E' possibile impostare una diversa Velocità relativa alla trasmissione dei dati del BUS. Valore di Default "0". Quando si nota un rallentamento dei tempi di risposta delle tastiere durante la programmazione (causati da cablaggi di connessione del bus alle periferiche "vecchi" o collegati non in cascata), è possibile aumentare la velocità di trasmissione dati, portando il parametro a 1 o 2.

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PERIFERICHE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Inserire 1 o 2 (eventuale tasto CANCEL (X) per cancellare il precedente valore). Confermare con tasto invio (√)

## 3.12 ABILITAZIONE E DISABILITAZIONE DEI DISPOSITIVI RADIO

Per abilitare uno o più Dispositivi Radio seguire la procedura descritta di seguito.

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce INGRESSI e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce RICEVITORI RADIO e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere il RICEVITORE interessato (LOCALE, 02, 03) e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù v e sù 
   per scegliere la voce ABILITA DISPOS. e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti **dx** e **sx** e per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al dispositivo da abilitare indicata nella riga superiore del display.
- ➤ Premere il tasto CANCEL (X) per Abilitare o Disabilitare il dispositivo (Abilitato=□ Disabilitato=•)
- Confermare la scelta premendo il tasto invio (√).

# 3.12.1 APPRENDIMENTO DEI DISPOSITIVI RADIO

Perché il dispositivo radio possa essere utilizzato con la centrale è necessario che esso venga memorizzato sulla relativa espansione presente sulle Tastiere K-Radio o EXPR/S, mediante la procedura di apprendimento di seguito riportata:

- Portare in ON il DIP1 FUNCTIONS per K-Radio e FUNZIONI per EXPR/S, su cui sono stati in precedenza abilitati i dispositivi che si desidera apprendere
  - ⇒ II LED rosso (led "piccolo" presente sul retro della tastiera sul lato componenti) deve rimanere spento.
- Inviare dal dispositivo il segnale di apprendimento per la sua memorizzazione (vedi di seguito)
  - ⇒ II LED rosso (piccolo) si accenderà per 1 secondo indicando il corretto apprendimento
- > Ripetere l'operazione per memorizzare i rimanenti dispositivi precedentemente abilitati
  - ⇒ L'apprendimento dell'ultimo dispositivo abilitato è segnalato dal lampeggio veloce del LED rosso (piccolo)
- Riportare il DIP1 in OFF

#### 3.12.2 ELIMINAZIONE DEI DISPOSITIVI RADIO

Per eliminare un qualsiasi dispositivo radio, eseguire la procedura seguente:

- Disabilitare il dispositivo dalla sua espansione facendo riferimento al paragrafo 3.12
- Portare in ON e poi in OFF il DIP1 (FUNCTIONS per K-Radio e FUNZIONI per EXPR/S) dei ricevitori interessati

# 3.12.3 SOSTITUZIONE DI UN DISPOSITIVO RADIO

Se necessario è possibile sostituire un qualsiasi dispositivo radio con uno equivalente, mantenendo la stessa programmazione già realizzata per il dispositivo precedente, a patto che questi **siano dello stesso tipo**.

Per sostituire un dispositivo radio, eseguire la procedura seguente:

- Disabilitare il dispositivo dalla sua espansione facendo riferimento al paragrafo 3.12
- Portare in ON il DIP1 FUNCTIONS della Espansione K-Radio in esame
- Riportare il DIP1 in posizione OFF
- Abilitare nuovamente il dispositivo sulla sua espansione facendo sempre riferimento al paragrafo 3.12
- Portare in ON il DIP1 FUNCTIONS della Espansione su cui il dispositivo è stato abilitato
   ⇒ Il LED rosso (piccolo) deve rimanere spento.
- Inviare dal dispositivo il segnale di apprendimento per la sua memorizzazione
   ⇒ Il LED rosso (piccolo) si accenderà per 1 secondo indicando il corretto apprendimento
- Riportare il DIP1 in posizione OFF

## 3.13 SIGNIFICATO DEI LED DI SEGNALAZIONE SEZIONE RADIO (INTERNI ALLA EXPR/S o K-RADIO)

LED VERDE (STATO SEZIONE RADIO)		LED ROSSO (STATO DISPOSITIVI RADIO)
SPENTO Indica che l' Espansione è guasta o priva alimentazione.		Funzionamento normale
ACCESO Indica problemi di comunicazione con la centrale (per EXPR/S possibile collegamento A e B errato)		(Lampeggio) Indica l'apprendimento di un nuovo dispositivo
LAMPEGGIANTE LENTO /		Almeno un dispositivo radio aperto
LAMPEGGIANTE VELOCE	Comunicante ma non abilitata in centrale	Memorizzazione dei dispositivi completata
FLASH OGNI 2 SECONDI Funzionamento normale (in uso)		Almeno una supervisione mancata

#### 3.14 SIGNIFICATO DEL LED MULTICOLORE (esterno alla EXPR/S o interno K-RADIO)

Il LED multicolore indica la corretta ricezione dei segnali trasmessi dai dispositivi radio programmati. In corrispondenza di ciascuna ricezione si accende per 1 secondo, il colore indica poi l'intensità del segnale ricevuto secondo la seguente corrispondenza:

Verde – Segnale Ottimo Giallo – Segnale Sufficiente Rosso – Segnale Mediocre

# 3.15 ASSOCIAZIONE DEGLI INGRESSI DEI DISPOSITIVI RADIO AGLI INGRESSI DI ZONA

Affinché le zone radio vengano correttamente gestite, è necessario associarle alle zone in centrale (Ingressi). Una volta fatto ciò, sarà poi possibile assegnargli l'Area di appartenenza e configurare gli ulteriori parametri relativi a tale zona tramite il Menù Ingressi, alla stessa stregua di una normale zona filare.

>	Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce RICEVITORI RADIO e confermare con il tasto <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere il RICEVITORE interessato (LOCALE, 02, 03) e confermare con il
	tasto <b>invio</b> $()$ .
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce DISPOSITIVI e confermare con il tasto <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> v e sù ∧ per scegliere il dispositivo su cui si desidera agire e confermare con il tasto <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> v e sù n per scegliere l'ingresso del Dispositivo che si desidera associare
	(es. ING.01 -> Centrale) e dopo aver premuto nuovamente Invio utilizzare il tastierino numerico per inserire il
	numero della zona a cui si desidera associare l'ingresso radio appena selezionato (da 1 a 48). Confermare con il
	tasto INVIO (√).

#### 3.16 LIVELLO RSSI (LIVELLO DI SEGNALE RICEVUTO)

E' possibile visualizzare direttamente dalle tastiere il livello di segnale ricevuto da ciascun dispositivo radio. Questa funzione consente di monitorare periodicamente il corretto collegamento radio tra dispositivo e ricevitore.

Di seguito la legenda. Per entrare nel menù vedi capitolo NOME DISPOSITIVO

- Segnale Ottimo
- Segnale Scarso

#### 3.17 LIVELLO BATTERIA

E' possibile visualizzare direttamente dalle tastiere il livello di carica della batteria per ciascun dispositivo radio. Questa funzione consente di monitorare periodicamente lo stato di carica della batteria per ciascun dispositivo radio.

Di seguito la legenda. Per entrare nel menù vedi capitolo NOME DISPOSITIVO

- Batteria Carica
- Batteria Scarica

#### 3.18 NOME DISPOSITIVO

Per ciascun dispositivo è possibile modificare il NOME. La lunghezza massima del nome è pari a 16 caratteri.

#### Procedura:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per selezionare la voce INGRESSI e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti **giù** 🗸 e **sù** 🐧 per selezionare RICEVITORI RADIO e confermare con il tasto **invio** (√)
- Utilizzare i tasti giù v e sù n per selezionare il RICEVITORE/RIPETITORE interessato, confermare con il tasto INVIO (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per selezionare DISPOSITIVI e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per selezionare il dispositivo su cui agire e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce interessata, ING.01 → CENTRALE, LIVELLO BATTERIA, LIVELLO RSSI o NOME DISPOSITIVO. Confermare con il tasto invio (√)
- Per cambiare NOME al Dispotivio utilizzare il tastierino alfanumerico per modificare il carattere, utilizzare i tasti SX e DX per spostarsi con il cursore sul nome. Utilizzare il tasto CANCEL (X) per cancellare un carattere o creare uno spazio vuoto tra un carattere e l' altro.
- Confermare col tasto invio (√)

# 4 IMPOSTAZIONE DEGLI INGRESSI (ZONE)

Dopo il reset iniziale, le impostazioni relative ad ogni Zona, saranno quelle riportate di seguito:

- AREA = 0 → (Solo le Zone dalla 1 alla 8 sono Abilitate e risultano Associate all' Area 1)
- FUNZIONE = 0 (Zona configurata con Funzione Istantaneo)
- TIPO = 0 (Zona configurata di Tipo Normalmente Chiuso)

Per la configurazione di una o più Zone in maniera differente leggere con attenzione i paragrafi successivi.

### 4.1 ABILITAZIONE DEGLI INGRESSI (Area Ingressi)

Per Abilitare/Disabilitare una o più Zone seguire la procedura riportata di seguito:

- ➤ Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Personale e confermando con il tasto **invio** (√)
- ► Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√)
- Confermare con il tasto INVIO (√) la voce AREA INGRESSI.
- Utilizzare i tasti dx De sx per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti giù ve sù per spostare il cursore di 8 posizioni alla volta fino a raggiungere la Zona che si desidera Abilitare/Disabilitare
- Digitare un numero fra 1 e 2 per Associare la Zona in oggetto ad una o più Aree.

- Per visualizzare tutte le Aree a cui una certa Zona è assegnata premere ripetutamente 0.
- Dopo aver abilitato tutte le Zone necessarie, premere il tasto **invio**  $(\sqrt{})$  per confermare.

Fare riferimento alla seguente Legenda per l' Abilitazione e l' Associazione delle Zone:

- = Ingresso Disabilitato
- = Ingresso Abilitato e Associato ad almeno un'Area
- 1 = Ingresso Abilitato e Associato all' Area 1
- 2 = Ingresso Abilitato e Associato all' Area 2

#### Nota:

- NON Abilitare Zone che non si desidera utilizzare.
- Gli ingressi dell'eventuale Espansione Ingressi sono da considerarsi quelli dal n° 41 al n° 48 (e sono subordinati all'abilitazione della Espansione), come già evidenziato nello specifico cCapitolo.

#### 4.2 PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DEGLI INGRESSI

Per impostare la funzione di una o più Zone seguire la procedura di seguito riportata:

	Accedere al Menù Tecnico digitando il Codice Tecnico e confermando con il tasto <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto ↓
	Utilizzare i tasti <b>giù</b> v e <b>sù</b> per scegliere la voce FUNZIONE INGRESSI e confermare con il tasto
>	Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti giù v
	sù ner spostare il cursore di 8 posizioni alla volta fino a raggiungere la Zona che si desidera Modificare

Per Împostare la funzione desiderata digitare un numero fra 1 e 9 o una lettera tra A e D (vedi descrizione funzione di seguito riportata)

Nota: Per la lettera A digitare 2 volte 0, per la B due volte un qualsiasi altro numero.

Di seguito verranno riportate tutte le FUNZIONI INGRESSI e la relativa descrizione:

- **0 = Istantaneo:** Funzione allarme con nessun tempo di ritardo
- 1 = Ritardato: Funzione allarme con tempo di reazione ritardato programmabile da 1sec. a 15 min.
- **2 = Contatore:** Attiva l'allarme dopo il numero di violazioni impostate alla voce CONTATORE del menù PARAMETRI VARI. Il conteggio si resetta dopo 1 minuto dall' ultima violazione.
- **3 = Intelligente:** E' di tipo "istantaneo" ma diventa automaticamente ritardato quando viene azionato un ingresso di tipo ritardato. E' possibile utilizzare questa funzione per stabilire "un percorso" da una zona (ritardata) verso la periferica di comando per il disinserimento dell' impianto (tastiera o presa).
- **4 = 24 ore:** Attiva l'allarme 24h/24h indipendentemente dallo stato impianto (inserito/disinserito)
- 5 = Switch Alarm (Ingressi Veloci): Sono di tipo Normalmente Chiuso con un conteggio molto rapido. Sono utilizzati per proteggere tapparelle o sistemi a vibrazione. La centrale ha la possibilità di assegnare questa funzione solo agli ultimi 2 dell'espansione ingressi (47-48).

  Quando un ingresso viene impostato con questa funzione il sistema lo configura automaticamente come N.C. La sensibilità del sensore si regola nel menù PARAMETRI VARI alla voce SWITCH-ALARM.
- 6 = Chime: Ad impianto spento provocano una segnalazione acustica della durata 5 secondi sulla tastiera o l'attivazione di un'uscita programmata. Ad impianto inserito diventa un istantaneo e se violato azionerà l'allarme. È possibile disattivare la segnalazione acustica della tastiera o dell' uscita con un comando rapido:
  #331#=disattiva, #231# riattiva
- 7 = Tecno: Questo ingresso è utilizzato per segnalare allarmi di tipo tecnologico. In abbinamento al combinatore telefonico, può essere utilizzato come allarme silenzioso, o come avvisatore di eventi tecnici tramite chiamata telefonica, (VOCALE O DIGITALE). È possibile anche associare un' uscita programmabile, per essere utilizzato come comando automatico di azionamento di altre apparecchiature. E' di tipo 24h/24h e quindi il suo funzionamento è indipendente dallo stato impianto.
- 8 = ON/OFF Impianto: Permette di inserire/disinserire un qualsiasi programma impostato attraverso un comando impulsivo. La logica del comando è determinata dalla configurazione dell' ingresso. (N.C.

- N.A.) Non è possibile sfruttare questa funzione con dei comandi stabili. Per associare il numero del programma da inserire (PROGRAMMA 1..8) riferirsi al menù: ASSOCIARE UN PROGRAMMA AD UN INGRESSO ON/OFF (INS. DA INGRESSI)
- 9 = Panico/Antiaggressione Rumoroso: Serve ad attivare un allarme panico con sirena. La logica di funzionamento è determinata dalla sua configurazione (N.C. o N.A.). E' un ingresso di tipo 24h pertanto è indipendente dallo stato della centrale (inserita/disinserita). Può attivare una chiamata al combinatore, attivare una uscita associata, e anche inviare degli allarmi di tipo digitale (ID CONTACT).
- A = Panico/Antiaggressione Silenzioso : Serve ad attivare un allarme panico silenzioso (no sirena). La logica di funzionamento è determinata dalla sua configurazione (N.C. o N.A.). E' un ingresso di tipo 24h pertanto è indipendente dallo stato della centrale (inserita/disinserita). Può attivare una chiamata al combinatore, attivare una uscita associata, e anche inviare degli allarmi di tipo digitale (ID CONTACT)
- **B = Fuoco :** Attiva un 'uscita assegnata come "fuoco". Visualizza l' evento fuoco sul display e non attiva la sirena di allarme. E' di tipo 24h quindi indipendente dallo stato dell'impianto.
- C = solo "ON" IMPIANTO : Come funzione 8, permette però SOLO di inserire l'impianto.
- **D = solo "OFF" IMPIANTO :** Come funzione 8, permette però SOLO di disinserire l'impianto.

#### 4.3 <u>IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI INGRESSI (Tipo ingressi – Tipo ingressi Tamper)</u>

Con questo parametro è possibile configurare gli ingressi con una delle tipologie di seguito elencate (es. per sensore N.C., N.A., Bilanciato, Filtrato)

Inoltre alla voce tipo **TIPO INGRESSI TAMPER** si determina la tipologia del morsetto di tamper, che è identica a quella di un normale ingresso.

Si ricordi di attivare i tamper delle aree sul menù PARAMETRI VARI.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per scegliere la voce TIPO INGRESSI e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti giù v e sù n per spostare il cursore di 8 posizioni alla volta fino a raggiungere la Zona che si desidera Modificare
- Digitare un numero fra 0 e 3 in modo da assegnare il TIPO all'ingresso
- Dopo aver definito il TIPO di ingressi, premere il tasto invio (√) per confermare
  - 0. Ingresso N.C. (Normalmente Chiuso)
  - 1. Ingresso N.A. (Normalmente Aperto)
  - 2. Ingresso Filtrato (Normalmente Chiuso, con una maggiore immunità ai disturbi)
  - 3. Ingresso N.C. doppiamente bilanciato (con protezione 24h/24 al taglio e al corto-circuito cavi)
  - 4. Ingresso Tamper Disattivato (parametro valido solo per <u>il morsetto e la molla Tamper Centrale</u>, impostabile dal menù PARAMETRI VARI → TIPO INGR.TAMPER)

Nota: Onde evitare di avere allarmi TAMPER ZONA è necessario che tutti gli ingressi di tipo doppio bilanciamento siano collegati con i carichi resistivi come da schema .

#### 4.4 CONTROLLO DELLO STATO DEGLI INGRESSI

Al fine di semplificare il controllo dell'impianto, è previsto un pannello sinottico in grado di visualizzare sul display lo stato di tutti gli ingressi collegati.

- Entrare nel Menù TECNICO
- > Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ e scegliere la voce STATO INGRESSI confermandola con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx (per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti giù ve sù per spostare il cursore di 8 posizioni alla volta, fino a raggiungere la Zona che si desiderada controllare.
- > Sulla riga superiore appariranno le zone in esame.
- > Sulla riga inferiore del display compariranno le zone aperte (□) e le zone chiuse (•).
- > Premere il tasto **invio**  $(\sqrt{)}$  per uscire.

## 4.5 BLOCCO DELL'INSERIMENTO

Entrare nel Menù TECNICO

Nel caso l'impianto venga inserito tramite presa remota oppure tramite ingresso ON/OFF è possibile definire un numero qualsiasi di ingressi che bloccano l'inserimento quando si trovano nello stato di "aperti".

#### Procedura:

_	Littare ner iviena i Lorvico
	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).
	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere BLOCCO INSERIM. e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).
$\triangleright$	Utilizzare i tasti dx De sx per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti giù
	sù n per spostare il cursore di 8 posizioni alla volta, fino a raggiungere la Zona in esame.

Una volta scelto l'ingresso, premere il tasto CANCEL (X) per includerlo o escluderlo dal controllo dell'inserimento:

□ = Ingresso che, se aperto, blocca l'inserimento da remoto
 • = Ingresso non bloccante

Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 4.6 ASSOCIARE UN PROGRAMMA AD UN INGRESSO ON/OFF (INS. DA INGRESSI)

Questa funzione permette di associare ad un ingresso di tipo ON/OFF un qualsiasi programma ( PARZIALE 1, PARZIALE 2, ecc.) oppure l'insieme di tutti i programmi (tutti i PARZIALI contemporaneamente). In questo modo lo sbilanciamento dell'ingresso causerà la attivazione/disattivazione del programma associato.

#### Procedura:

- Accedere al Menù TECNICO
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ¬ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- > Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce INS. DA INGRESSI e confermare con il tasto **invio** (√) .
- Digitare un numero fra 0 e 9 in modo da assegnare il PROGRAMMA all'ingresso.
- $\triangleright$  Premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) per confermare.
  - 0. Non Associato
  - 1. PROGRAMMA 1
  - 2. PROGRAMMA 2
  - 3. PROGRAMMA 3
  - 4. PROGRAMMA 4
  - 5. PROGRAMMA 5
  - 6. PROGRAMMA 6
  - 7. PROGRAMMA 7
  - 8. PROGRAMMA 8
  - 9. TUTTI GLI 8 PROGRAMMI

<u>ATTENZIONE:</u> Per ogni Ingresso è possibile assegnare un solo numero, quindi per inserire un solo Programma Parziale selezionare da 1 a 8, oppure se si desidera inserire TUTTE le zone è necessario associare 9.

#### 4.7 <u>AUTOESCLUSIONE (ESCL. DA REMOTO)</u>

Nel caso l'impianto venga inserito tramite presa remota oppure tramite ingresso ON/OFF è possibile definire un certo numero di ingressi che, se aperti, si autoescludono automaticamente dall' impianto.

Entrare nel	Menù	TECNIC	O

- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti giù √ e sù ∧ per scegliere AUTOESCLUSIONE e confermare con il tasto invio (√).

<b>A</b>	Utilizzare i tasti $dx$ $\bigcirc$ e $sx$ $\bigcirc$ per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti $giù$ $\bigcirc$ e $su$ $\bigcirc$ per spostare il cursore di 8 posizioni alla volta. Una volta scelto l'ingresso premere il tasto CANCEL (X) per includerlo o escluderlo dal controllo all' atto dell'inserimento:
	<ul> <li>□ = Ingresso che, se aperto, si autoescluderà all'atto dell' inserimento.</li> <li>• = Ingresso sempre incluso</li> </ul>
>	Confermare con il tasto <b>invio</b> ( $$ ) .
4.8	ASSOCIARE UN' USCITA AD UN INGRESSO (USCITA INGRESSI)
corris La co	ssibile associare un' uscita ad un ingresso, in modo che la stessa si attivi quando viene violato/attivato l'ingresso pondente. E' possibile associare una stessa uscita a più ingressi. ndizione per cui l'uscita si possa attivare o meno (ad impianto inserito, impianto disattivato, ecc.) è determinata dai netri di programmazione dell' uscita stessa, che verranno trattati più avanti.
Proce	edura:
A A A A A	Entrare nel Menù TECNICO Utilizzare i tasti $\mathbf{giù} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$ scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ . Utilizzare i tasti $\mathbf{gi\grave{u}} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$ scegliere INGRESSI USCITA e confermare con il tasto $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ . Utilizzare i tasti $\mathbf{gi\grave{u}} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$ spostarsi sui vari ingressi (da 1 a 48). Per una selezione rapida premere il tasto $\mathbf{e}$ e poi il numero dell'ingresso in esame. Premere nuovamente il tasto $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ per inserire il n° dell'uscita da associare. Nella riga inferiore del display,
>	apparirà inizialmente uno 0 lampeggiante, digitare il numero dell' uscita da associare all' ingresso (da1 a 6) Confermare col tasto <b>invio</b> ( $$ )
•	Communic Contacto IIIII (1)
Nel n	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto ▼ si accede al di scelta rapida: digitare il numero della zona desiderata (da 1 a 48) e confermare con invio (√)
Nel n menù Nota:	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto 💌 si accede al
Nel n menù Nota:	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto * si accede al di scelta rapida: digitare il numero della zona desiderata (da 1 a 48) e confermare con invio (√)  per fare in modo che un'uscita si attivi in conseguenza dell'attivazione di un ingresso, è necessario
Nel n menù Nota: progr 4.9	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto * si accede al di scelta rapida: digitare il numero della zona desiderata (da 1 a 48) e confermare con invio (√)  per fare in modo che un'uscita si attivi in conseguenza dell'attivazione di un ingresso, è necessario rammare l'uscita con funzione TECNO (vedi paragrafo relativo alle Uscite).
Nel n menù Nota: progr 4.9 Per c ecc).	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto * si accede al di scelta rapida: digitare il numero della zona desiderata (da 1 a 48) e confermare con invio (√)  per fare in modo che un'uscita si attivi in conseguenza dell'attivazione di un ingresso, è necessario rammare l'uscita con funzione TECNO (vedi paragrafo relativo alle Uscite).  NOMINARE UNA ZONA  iascun ingresso è possibile modificare il NOME, in sostituzione a quello assegnato per default (ZONA 1, ZONA 2
Nel n menù Nota: progr 4.9 Per c ecc).	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto
Nel n menù Nota: progr 4.9 Per c ecc). Proce	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto   per fare in modo che un'uscita si attivi in conseguenza dell'attivazione di un ingresso, è necessario ammare l'uscita con funzione TECNO (vedi paragrafo relativo alle Uscite).  NOMINARE UNA ZONA  iascun ingresso è possibile modificare il NOME, in sostituzione a quello assegnato per default (ZONA 1, ZONA 2 La lunghezza massima del nome è pari a 16 caratteri.  edura:  Entrare nel Menù TECNICO.  Utilizzare i tasti giù
Nel m menù Nota: progr 4.9 Per c ecc). Proce	nenù "INGRESSO→USCITA", dopo aver confermato con il tasto invio, se si preme il tasto

E' possibile associare un tempo ad ogni ingresso di tipo RITARDATO, il tempo in oggetto può essere impostato da 1 secondo a 15 minuti.

- Entrare nel Menù TECNICO. Utilizzare i tasti  $\mathbf{giù} \ \mathbf{v} = \mathbf{su} \ \mathbf{\wedge} \$  per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto  $\mathbf{invio} \ (\sqrt{}) \$ . ➤

- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere TEMPO INGRESSI e confermare con il tasto invio (√) .
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per spostarsi sui vari ingressi (da 1 a 48), è possibile premere il tasto e poi il numero dell' ingresso in esame, per una selezione rapida.
- Una volta scelto l'ingresso premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ). Nella riga superiore del display apparirà il numero e il nome della zona, nella riga inferiore il tempo da impostare (si ricordi che va da 1sec. a 15min.)
- Utilizzare i tasti numerici per modificare il tempo, utilizzare il tasto CANCEL (X) per azzerare o cancellare un tempo.
- Confermare col tasto invio (√)

#### 4.11 INGRESSI AND

Nella centrale esistono 8 gruppi AND ad associazione libera, dove è possibile inserire più ingressi. Ad impianto inserito, verrà rilevato un allarme quando si attivano due ingressi di un gruppo in una finestra di tempo impostata alla voce TEMPO INGRESSI AND dello stesso menù.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere INGRESSI AND e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx \( \) e sx \( \) per spostare il cursore lampeggiante una posizione alla volta, utilizzare i tasti giù \( \vert \) e s\( \) per spostare il cursore di 8 posizioni alla volta, fino all'ingresso desiderato.
- Una volta scelto l'ingresso, premere un tasto numerico per associarlo al gruppo AND desiderato. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome della zona, nella riga inferiore il numero del gruppo a cui si vuole associare (si ricordi che và da 0 a 8).
- Confermare col tasto invio (√)

0	Nessun gruppo AND associato
1	Primo gruppo AND
2	Secondo gruppo AND
3	Terzo gruppo AND
4	Quarto gruppo AND
5	Quinto gruppo AND
6	Sesto gruppo AND
7	Settimo gruppo AND
8	Ottavo gruppo AND

Nota: è possibile associare una zona solo ad un unico gruppo AND.

#### 4.12 TEMPO INGRESSI AND

È possibile associare ad ogni gruppo un tempo nel quale due ingressi AND debbano attivarsi, per generare allarme. La finestra di tempo è impostabile da 2 secondi a 15 minuti.

## Procedura:

- > Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere TEMPO ING AND e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per selezionare il tempo del gruppo in esame.
- Premere nuovamente il tasto invio (√)
- Premere i tasti numerici per impostare il tempo desiderato (da 2 secondi a 15 minuti), utilizzare il tasto **cancel** (**X**) per modificare tempi già impostati.
- Confermare col tasto invio (√)

Nota: Con tempo pari a "0.00" la finestra di tempo per l'apertura è comunque di 2 secondi.

# 5 USCITE

La centrale serie R è provvista di 3 uscite OPEN COLLECTOR a bordo scheda e altre 3 opzionali su espansione remota. Le uscite OPEN COLLECTOR sono uscite elettroniche gestite da transistor che hanno una corrente massima erogabile di 100mA, pertanto se vengono utilizzate per pilotare comandi superiori al consumo dichiarato, sarà necessario interfacciarle

con relè a 12V a basso consumo. Ciascuna delle uscite può essere programmata liberamente, di seguito sono indicati tutti i parametri necessari al loro funzionamento corretto.

#### 5.1 PROGRAMMAZIONE FUNZIONE USCITE

Il primo passo di programmazione, è stabilire la funzione che deve assumere un' uscita. Di seguito è indicato il tipo di funzione che può essere assegnata ad ogni uscita, e la relativa procedura di programmazione.

<u> </u>	Attivata ad impianto inserito, disattivata ad impianto disinserito
Mancanza 220V	Attivata in assenza di tensione di rete, disattivata in presenza rete
Ritorno 220V	Attivata impulsivamente al ritorno rete
Batteria Bassa	Attivata alla prima rilevazione di batteria scarica, disattivata alla successiva rilevazione di batteria carica
Panico	Attivata per un allarme panico (pressione contemporanea dei tasti * e # sulla tastiera), mediante attivazione ingresso panico o di un allarme antiaggressione (codice utente con l'ultima cifra aumentata di un'unità).  Attenzione: impostare sempre una durata diversa da 0.
Tecno	Segue l'andamento di uno o più ingressi associati. Si attiva impulsivamente anche a seguito di una digitazione di un codice utente associato. <b>Deve sempre essere impostata la sua durata.</b>
No Linea Telefonica	Attivata dopo la prima rilevazione di anomalia su linea telefonica. Disattivata alla successiva rilevazione di una corretta linea telefonica.
Sirena	Segue lo stato di allarme della centrale
Preallarme	Attiva durante il tempo di ingresso
Inserimento	Attiva durante il tempo di uscita
Chime (Funz. Campanello)	Si attiva x 5 sec in caso di attivazione di un ingresso Chime. Quando associato ad ingresso specifico (ingresso chime), ne segue l'andamento
Fire Alarm	Uscita di allarme fuoco generato da uno o più ingressi fuoco. Disattivata a seguito di un comando RESET FUOCO (voce di menù utente)
Fire Reset	Attivata a seguito di un comando RESET FUOCO (voce di menù utente)
Pilot	Attivata/disattivata da un comando rapido da tastiera, oppure da comando remoto da telefono (DTMF)
Led controllo	Segue l'andamento del led verde di controllo sulla tastiera
Batteria Espansioni (Disp. Radio)	Attivata su segnalazione Batteria Bassa dispositivo radio
Supervisione Espan (Disp. Radio)	Attivata su segnalazione Mancata Supervisione dispositivo radio
Saturazione Espansioni	Attiva in presenza di segnalazione Disturbi Radio
No Rete GSM	Attiva in presenza non funzionamento motore GSM
	Mancanza 220V Ritorno 220V Batteria Bassa  Panico  Tecno  No Linea Telefonica  Sirena Preallarme Inserimento Chime (Funz. Campanello)  Fire Alarm  Fire Reset Pilot  Led controllo Batteria Espansioni (Disp. Radio) Supervisione Espan (Disp. Radio) Saturazione Espansioni

Per selezionare i vari numeri e lettere da assegnare come funzioni, utilizzare i tasti numerici (vedi paragrafo 2.5) Nota: per tutte quelle funzioni senza possibilità di disattivazione (funzione 2, 4, 5 associata ad utente, C) si ricordi di impostare la DURATA USCITE in quanto le stesse sono sempre di TIPO impulsivo con reset.

- > Entrare nel Menù TECNICO.
- > Utilizzare i tasti **giù** ☑ e **sù** ☑ per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto **invio** (√) .
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce FUNZ.USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 3 o a 6 con espansione).
- Una volta scelta l'uscita, premere un tasto numerico per essegnare la funzione. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' uscita, nella riga inferiore il numero o la lettera associato alla funzione assegnata.
- Ripetere l'operazione per le altre uscite e al termine confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 5.2 COMANDI RAPIDI per uscite di tipo PILOT.

Per entrare nel menù USCITE PILOT digitare (da schermata iniziale) **cancelletto #**. Successivamente digitare 2 per ATTIVARE o 3 per DISATTIVARE, seguito del numero dell'uscita interessata (01, 02, ...06). Confermare nuovamente con il tasto **#** 

Digitare	#201#	Per attivare uscita 1
Digitare	#202#	Per attivare uscita 2
Digitare	#203#	Per attivare uscita 3
Digitare	#231#	Per attivare uscita chime

Digitare	#301#	Per disattivare uscita 1
Digitare	#302#	Per disattivare uscita 2
Digitare	#330#	Per disattivare uscita 30
Digitare	#331#	Per disattivare uscita chime

# Menù inserimento uscita rapido



Utilizzare il tasto giù 🗸 (premere più volte) per elencare le uscite pilot attive.

Si ricordi che ogni uscita è nominabile (Max 16 caratteri), quindi ogni segnalazione sul display apparirà con il proprio nome.

#### 5.3 **POLARITA' USCITE**

È possibile dare una diversa polarità ad ogni uscita quando è disattivata a seconda della necessità. (N.C. o N.A.) Si ricordi che N.C. è un circuito chiuso a massa, N.A. è un circuito aperto.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti  $giù \lor e sù \land per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto$ **invio** $<math>(\sqrt{})$ . Utilizzare i tasti  $giù \lor e sù \land per scegliere la voce POLARITA' USCITE e confermare con il tasto$ **invio** $<math>(\sqrt{})$
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6)
- Una volta scelta l'uscita, premere il tasto CANCEL (X) per assegnare la polarità (• = N.A. □ = N.C.) Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' uscita, nella riga inferiore la funzione da assegnare.
- Ripetere l'operazione per le altre uscite e al termine confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 5.4 **TIPO USCITE**

Questo parametro determina la tipologia delle uscite:

0 = IMPULSIVA AUTO RESET, SI ATTIVA PER IL TEMPO IMPOSTATO (PARAMETRO "DURATA USCITA"). NEL CASO SIA CONFIGURATA CON UN TEMPO DI RITARDO (PARAMETRO "RITARDO USCITE") E L'EVENTO SCATENANTE RIENTRA PRIMA DELLO SCADERE DEL TEMPO IMPOSTATO, L'USCITA NON SI ATTIVERÀ.

1 = IMPULSIVA NO RESET, SI ATTIVA PER IL TEMPO IMPOSTATO (PARAMETRO "DURATA USCITA"). NEL CASO SIA CONFIGURATA CON UN TEMPO DI RITARDO (PARAMETRO "RITARDO USCITE") E L'EVENTO SCATENANTE RIENTRA PRIMA DELLO SCADERE DEL TEMPO IMPOSTATO, L'USCITA SI ATTIVERÀ COMUNQUE.

Nota: per ottenere un' uscita stabile (segue l'andamento dell'evento) impostare 0 nel parametro DURATA USCITE.

Nota: per tutte le uscite con funzioni prive di un evento di disattivazione (funzione 2, 4, 5 associata ad utente, C) il TIPO uscita verrà forzato automaticamente con valore 1.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce TIPO USCITE e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **dx** ) e **sx** ( per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6).
- Una volta scelta l'uscita, premere un tasto numerico per dare la tipologia. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' uscita, nella riga inferiore il numero associato alla tipologia da assegnare.
- Ripetere l'operazione per le altre uscite e al termine confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 5.5 AREA USCITE

Per attivare un' uscita è necessario associare la stessa ad una o più Aree della centrale.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce AREA USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6).
- Una volta scelta l'uscita, premere il tasto numerico corrispondente all' Area desiderata, se si desidera assegnare la stessa uscita a più Aree premere i tasti numerici relativi alle Aree consecutivamente.
- Per visualizzare le uscite assegnate alle diverse Aree premere 0, il display passerà da un' Area alla successiva ciclicamente visualizzando le uscite ad essa assegnate. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' uscita, nella riga inferiore il numero associato all' area assegnata.
- Ripetere l'operazione per le altre uscite e al termine confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### Legenda:

- = Uscita non Abilitata
- Uscita non Abilitata al funzionamento con l'Area in esame
- x = Uscita assegnata all' Area x (1 o 2).

#### 5.6 RITARDI USCITE

Ad ogni uscita è possibile associare un tempo differente di ritardo tra l'istante in cui accade l'evento e l'istante di attivazione (da 1m a 240 ore).

Per ottenere un'uscita che si attivi istantaneamente all'accadere dell'evento lasciare il parametro a 0.00.

Nota: si ricordi che un uscita ritardata con impostazione di tipo IMPULSIVA AUTORESET non si attiverà mai se il tempo di ritardo è superiore al tempo di rientro dell' evento scatenante.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere RITARDI USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6)
- > Una volta scelta l'uscita premere il tasto invio (√). Nella riga superiore del display, apparirà il nome dell' uscita, nella riga inferiore il tempo da impostare (si ricordi che và da 1min a 240 ore.)
- Utilizzare i tasti numerici per modificare il tempo, utilizzare il tasto cancel (X) per azzerare o cancellare un tempo.
- Confermare col tasto invio (√)

Nel menù "TEMPO USCITA" se si preme il tasto  $\boxed{*}$  si accede al menù di scelta rapida: digitare il numero della uscita desiderata (da 1 a 6) e confermare con invio ( $\sqrt{}$ )

# 5.7 **DURATA USCITE**

Questo parametro determina la durata, in termini temporali, dell' attivazione di un' uscita. E' possibile programmare un impulso con durata impostabile da un minimo di **5 secondi** ad un massimo di **10 ore (Opzione di tempo è espressa in secondi pertanto 10 ore saranno visualizzate in 599:59 secondi).** 

Nota: se in questa funzione viene assegnato un tempo pari a 0 secondi l' uscita diventerà stabile, quindi seguirà l' andamento del dispositivo a cui è associata (ingressi, mancanza 220, ecc.)

- Entrare nel Menù TECNICO.
- > Utilizzare i tasti giù v e sù √ per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ per scegliere DURATA USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6), è possibile premere il tasto e poi il numero dell' uscita in esame, per una selezione rapida.
- Una volta scelta l'uscita premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ). Nella riga superiore del display, apparirà il nome dell' uscita, nella riga inferiore il tempo da impostare (si ricordi che va da 0sec. a 10 ore.)
- Utilizzare i tasti numerici per modificare il tempo, utilizzare il tasto cancel (X) per azzerare o cancellare un tempo.
- Confermare col tasto invio (√)

#### 5.8 INGRESSI ASSOCIATI

È possibile associare un ingresso a più uscite, in questo modo si ottiene che ogni volta che l' ingresso in questione si apre e/o si chiude tutte le uscite associate si attivano, con tempi di ritardo e durata programmabili singolarmente.

Nota.: Le uscite con ingresso associato devono essere sempre di tipo TECNO (funzione 5), inoltre la stessa uscita può anche essere associata ad altri ingressi dal parametro INGRESSI->USCITA nel menù INGRESSI.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per scegliere INGRESSI ASSOC. e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6), è possibile premere il tasto e poi il numero dell' uscita in esame, per una selezione rapida.
- Una volta scelta l'uscita premere il tasto invio (√). Nella riga superiore del display, apparirà il nome dell' uscita, nella riga inferiore il n° dell' ingresso da associare.
- Utilizzare i tasti numerici per selezionare l'ingresso, utilizzare il tasto cancel (X) per azzerare o cancellare.
- Confermare col tasto invio (√)

Nel menù "ING.  $\rightarrow$  USCITA 01" se si preme il tasto  $\boxed{*}$  si accede al menù di scelta rapida: digitare il numero della uscita desiderata (da 1 a 6) e confermare con invio ( $\sqrt{}$ )

#### 5.9 STATO IMPIANTO USCITE

È possibile subordinare il funzionamento di un' uscita allo stato di funzionamento dell' impianto (inserito, disinserito, sempre, ecc.)

0	Uscita SEMPRE ATTIVA
1	Programma 1 (si attiva solo quando è inserito il Programma 1)
2	Programma 2 (si attiva solo quando è inserito il Programma 2)
3	Programma 3 (si attiva solo quando è inserito il Programma 3)
4	Programma 4 (si attiva solo quando è inserito il Programma 4)
5	Programma 5 (si attiva solo quando è inserito il Programma 5)
6	Programma 6 (si attiva solo quando è inserito il Programma 6)
7	Programma 7 (si attiva solo quando è inserito il Programma 7)
8	Programma 8 (si attiva solo quando è inserito il Programma 8)
9	Solo impianto OFF (si attiva solo quando la centrale è disinserita)
Α	Solo impianto ON (si attiva quando la centrale è inserita indipendentemente dal/i Programma/i)

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce STATO IMP USCITE e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sulle uscite desiderate (da 1 a 6).
- Una volta scelta l'uscita, premere un tasto numerico per dare la configurazione. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' uscita, nella riga inferiore il numero associato alla condizione di funzionamento
- Ripetere l'operazione per le altre uscite e al termine confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 5.10 NOMINARE UN' USCITA

Per ciascuna uscita è possibile modificare il NOME, in sostituzione a quello assegnato per default ( USCITA 01, USCITA 02, ecc.). La lunghezza massima del nome è pari a 16 caratteri.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ► Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce MENU' USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù \( \nabla \) e sù \( \nabla \) per scegliere NOMI USCITE e confermare con il tasto invio (\( \sqrt{} \)).

- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per spostarsi sulle uscite in oggetto (da 1 a 6), è possibile premere il tasto e poi il numero dell' uscita, per una selezione rapida.
- Una volta scelta l'uscita premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ). Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell'uscita, nella riga inferiore il nome di default dell'uscita da modificare con il cursore lampeggiante sul primo carattere.
- Utilizzare il tastierino alfanumerico per modificare il carattere, utilizzare i tasti dx | e sx | per spostare il cursore lampeggiante a destra a sinistra. Utilizzare il tasto cancel (X) per cancellare un carattere o creare uno spazio vuoto tra un carattere e l' altro. Confermare col tasto invio (√).

# **6 UTENTI (PROGRAMMAZIONE TECNICA)**

#### 6.1 ABILITAZIONE DI UN UTENTE (AREA UTENTI)

Le centrali della serie R, disponendo di 2 diverse Aree completamente separate, offrono la possibilità di assegnare agli utenti una o più Aree. In questo modo è possibile Consentire l'accesso a determinate Aree ad un particolare Utente ed Impedirlo invece ad un altro.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- > Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce MENU' UTENTI e confermare con il tasto invio (√).
- > Utilizzare i tasti giù √ e sù √ per scegliere la voce AREA UTENTI e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx (per spostarsi sull' utente desiderato (da 1 a 64) a passo di uno, utilizzare i tasti giù ve sù per spostarsi a passo di 8 utenti alla volta.
- Una volta scelto l' utente, premere il tasto numerico corrispondente all' Area desiderata, se si desidera consentire ad un particolare utente l'accesso a più Aree premere i tasti numerici relativi alle Aree desiderate, consecutivamente.
- Per visualizzare le Aree assegnate ai vari Utenti premere 0, il display passerà da un' Area alla successiva ciclicamente visualizzando gli utenti ad essa assegnati. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' utente, nella riga inferiore il numero associato all' area assegnata.
- Ripetere l'operazione per tutti gli altri utenti e al termine confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### Legenda:

- = Utente non Abilitato
- X = Utente Abilitato all'acceso nell'Area X (dove X= 1 o 2)
- Utente Abilitato al funzionamento su una sola Area (premere 0 per evidenziare in seguenza le aree)

#### 6.2 LIVELLO UTENTI

È possibile assegnare agli utenti un livello di priorità, con il quale avranno accesso alla centrale in diverse modalità.

- **0 = Master:** Questo utente è abilitato a fare qualsiasi operazione concessa nel menù utenti, senza limitazioni.
- 1 = Slave A: L'utente SLAVE A possiede un codice con il quale NON gli è consentito agire sullo stato dell'impianto, ma unicamente inibire e rinserire, <u>ad impianto già inserito</u>, un certo numero di zone a lui assegnate.
- **2 = Slave B:** L'utente SLAVE B possiede un codice con il quale NON gli è consentito agire sullo stato dell'impianto ma, unicamente inibire e rinserire, <u>ad impianto già inserito</u>, un certo numero di zone a lui assegnate
- **3 = Amministratore:** Questo profilo di utente ha solo la possibilità di poter modificare tutti i codici utente dell' impianto, non può inserire l'impianto, o fare altre operazioni. Agisce solo ad impianto disinserito.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- > Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce MENU' UTENTI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce LIVELLO UTENTI e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sull' utente desiderato (da 1 a 64) a passi di uno, utilizzare i tasti giù v e sù per spostarsi a passo di 8 utenti alla volta.
- Una volta scelto l'utente, premere un tasto numerico per associare il livello di funzionamento. Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' utente, nella riga inferiore il numero associato al livello da assegnare.
- Ripetere l'operazione per gli altri utenti ed al termine confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### **MENU' UTENTE MASTER:**

- INSERIMENTO/DISINSERIMENTO TOTALE E PARZIALE
- LETTURA DEGLI EVENTI
- CAMBIARE IL PROPRIO NOME
- CAMBIARE IL PROPRIO CODICE
- MODIFICARE DATA E ORA
- PROGRAMMARE LA PROPRIA CHIAVE
- LANCIARE IL COMANDO DI CHIAMATA DI TELE-ASSISTENZA
- ABILITARE LA TELEGESTIONE REMOTA
- RESETTARE UN ALLARME FUOCO

#### **MENU' UTENTE SLAVE:**

- INSERIRE/DISINSERIRE UN PERCORSO IN UN IMPIANTO INSERITO
- CAMBIARE IL PROPRIO CODICE
- CAMBIARE IL PROPRIO NOME

Nota: All' utente slave si può, tramite opzione impostabile, far inserire l'impianto, quando questo e disinserito, una volta inserito non gli è consentito disinserirlo, ma solamente liberare il percorso a lui assegnato.

#### **MENU' UTENTE AMMINISTRATORE:**

- CAMBIARE IL CODICE DI QUALSIASI UTENTE
- CAMBIARE I TIMER UTENTI
- CAMBIARE I TIMER AREE (INSERIMENTO E DISINSERIMENTO AUTOMATICO)

#### 6.3 NOMINARE UN UTENTE

Per ogni utente è possibile modificare il NOME in sostituzione a quello assegnato per default (UTENTE01, UTENETE02 ecc). La lunghezza massima del nome è di 16 caratteri. Questa operazione è consentita sia al tecnico (per tutti gli utenti) sia all'utente per il proprio nome.

#### Procedura:

Entrare nel Menù TECNICO.
Litilizzaro i tacti giù va giù la por condiero la voco MENIP LITENTI o conformaro con il tact

➤ Utilizzare i tasti giù v e sù v per scegliere la voce MENU' UTENTI e confermare con il tasto invio (√).

▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere NOME UTENTI e confermare con il tasto invio (√).

> Una volta scelto l'utente premere il tasto invio (√). Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome dell' utente, nella riga inferiore il nome di default dell' utente da modificare con il cursore lampeggiante sul primo carattere.

Utilizzare il tastierino alfanumerico per modificare il carattere, utilizzare i tasti dx ∫ e sx √ per spostare il cursore lampeggiante a SX o a DX. Utilizzare il tasto cancel (X) per cancellare un carattere o creare uno spazio vuoto tra un carattere e l'altro. Confermare col tasto invio (√)

Nel menù "NOME UTENTE" se si preme il tasto  $\boxed{*}$  si accede al menù di scelta rapida: digitare il numero dell'utente desiderato (da 1 a 64) e confermare con invio ( $\sqrt{}$ )

#### 6.4 ASSOCIARE UN' USCITA AD UN UTENTE

Per ogni utente è possibile associare un'uscita programmabile, in modo che la stessa si attivi alla digitazione del codice, o all'inserimento di una chiave. E' possibile associare una stessa uscita a più utenti.

Nota: si ricordi che per associare un' uscita ad un utente, quest' ultima deve essere impostata come TECNO e deve sempre essere impostata la sua durata. (vedi paragrafo uscite)

- Entrare nel Menù TECNICO
- > Utilizzare i tasti giù | √ | e sù | √ | per scegliere la voce MENU' UTENTI e confermare con il tasto invio (√).

A A A A	Utilizzare i tasti $\mathbf{giu} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
la st	: Per fare in modo che un' uscita si attivi quando un utente digiti il proprio codice, è necessario programmare ressa con funzione TECNO e deve sempre essere impostata la sua durata (vedi paragrafo relativo alla cione delle Uscite).
6.5	TIMER UTENTI
	ssibile far in modo che un determinato utente sia abilitato ad agire sulla centrale in determinati orari/giorni. Per fare ciò ire la procedura riportata di seguito.
Proc > > > > >	edura:  Entrare nel Menù TECNICO.  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce MENU UTENTI e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce TIMER UTENTI e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce TIMER UTENTI e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per spostarsi sull'utente desiderato (da 1 a 64) e premere invio (√). E' possibile premere il tasto * e poi il numero dell' utente seguito da invio (√), per una selezione rapida.  Inserire il valore da tastierino numerico, di uno dei 4 programmi TIMER desiderati: 1, 2, 3, o 4, e premere invio (√)
Note	: per la programmazione dei 4 Programmi TIMER UTENTI Programmazione (capitolo 9.2)
6.6	<u>UTENTI → PARZIALI</u>
	ssibile far in modo che un determinato utente sia abilitato all'inserimento di un particolare programma e non per un Per fare ciò seguire la procedura riportata di seguito.
Proc	Entrare nel Menù TECNICO.  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce MENU UTENTI e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce UTENTI -> PARZIALI e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere l' Area e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere l' Area e confermare con il tasto invio (√)  Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per selezionare l' utente desiderato e confermare con il tasto invio (√).E' possibile premere il tasto * e poi il numero dell' utente seguito da invio (√), per una selezione rapida.  Utilizzare i tasti dx ∑ e sx ✓ per portarsi sul programma desiderato, utilizzare il tasto cancel (X) per abilitare odisabilitare il programma selezionato  Confermare col tasto invio (√)
6.7	CODICE UTENTI
Dopo	entrale gestisce 64 codici UTENTI. Dopo il reset iniziale esiste solo l'UTENTE 1, con il codice: 111111. o aver abilitato un nuovo utente ed averlo associato alla sua area, è possibile generare il codice numerico direttamente nenù TECNICO.
	A: In seguito, all'utente (o eventualmente al TECNICO) sarà consentito poter modificare il proprio codice erico, seguendo la procedura CAMBIO DI UN CODICE UTENTE nel menù utente.
Proc	edura:
<b>A A A A</b>	Entrare nel Menù TECNICO  Utilizzare i tasti $\mathbf{giù} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$ scegliere la voce MENU' UTENTI e confermare con il tasto $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ .  Utilizzare i tasti $\mathbf{gi\grave{u}} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$ scegliere la voce CODICE UTENTI.  Da questo punto in poi sarà possibile aggiungere nuovi codici relativi ad un nuovo UTENTE. Quindi, utilizzando sempre i tasti $\mathbf{gi\grave{u}} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{n}$ , visualizzare l'utente in esame e confermare la scelta con il tasto $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ .  Digitare direttamente il suo CODICE e confermarlo con il tasto $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ .

ATTENZIONE: in caso di smarrimento di un codice non sarà più possibile recuperarlo, a meno che non si riporti la centrale alle impostazioni di fabbrica (DEFAULT RESET).

Nel menù "CODICE  $\rightarrow$  UTENTI" se si preme il tasto  $\boxed{*}$  si accede al menù di scelta rapida: digitare il numero dell'utente desiderato (da 1 a 64) e confermare con invio ( $\sqrt{}$ )

### 7 PROGRAMMI PARZIALI E SLAVE

La centrale gestisce, per ciascuna delle 2 aree, 8 inserimenti parziali, e 2 programmi SLAVE, ai quali ogni zona è liberamente associabile.

Un inserimento parziale permette di inserire l'impianto escludendo direttamente alcune zone e abilitandone delle altre (ad esempio: Ingresso, Soggiorno, Cucina oppure Perimetrale e Volumetrico, etc.).

Ciascun inserimento parziale può essere attivato direttamente da ogni tastiera e da ogni presa. Fare riferimento al paragrafo INSERIMENTO DELL'IMPIANTO per l'utilizzo dei programmi.

Un programma SLAVE permette di **disabilitare**, in un impianto **inserito**, delle zone assegnate, in modo da liberare un percorso definito (ad esempio personale delle pulizie, addetti alla vigilanza, ecc.).

L'inserimento di un CODICE UTENTE SLAVE, sarà notificato dall'evento "ENTRA SLAVE" e dal lampeggio del LED giallo in tastiera (e su inseritori) per qualche secondo.

NOTA: è possibile avere uno stesso ingresso in più parziali.

NOTA: è possibile fare in modo che un programma SLAVE possa essere attivato in manuale e reinserito in modo AUTOMATICO con un tempo impostabile.

#### 7.1 IMPOSTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSERIMENTO PARZIALI

#### Procedura:

- Accedere al Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere il programma parziale da impostare (da 1 a 8) e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sui vari ingressi (da 1 a 48) a passi di uno, utilizzare i tasti giù v e sù per spostarsi a passo di 8 ingressi alla volta
- ➤ Una volta scelto l'ingresso premere il tasto cancel (X) per includerlo o escluderlo dal programma
  - □ = l'ingresso incluso (attivato per questo programma)
  - = l'ingresso escluso (disattivato per questo programma).
- Una volta modificate tutte le zone interessate, confermare con il tasto invio (√).

#### 7.2 ZONE SLAVE A o B

Le zone SLAVE sono un insieme di ingressi utilizzabili solo da un utente SLAVE (come descritto nel paragrafo utenti) quindi utilizzabile solamente ad impianto inserito per liberare un certo **percorso** (es. controlli da parte di vigilanze ecc.).

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√).
- > Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere l'Area e confermare con il tasto **invio** (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere ZONA SLAVE A o B e confermare con il tasto invio (√).
- Una volta scelto l'ingresso premere il tasto cancel (X) per includerlo o escluderlo dal "percorso Slave"
  - □ = ingresso incluso nel percorso (inibito da SLAVE)
  - = ingresso escluso dal percorso (sempre attivo)
- Una volta modificate tutte le zone interessate, confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

**Nota:** Ricordarsi di definire quali su quali programmi parziali può agire l'Utente Slave (paragrafo UTENTI → PARZIALI). L'evento "ENTRA SLAVE" (generato dopo corretto inserimento di Codice Utente Slave) verrà notificato tramite il lampeggio del LED giallo in tastiera per alcuni secondi.

#### 7.3 TEMPO SLAVE A/B

È possibile far in modo che quando si libera un determinato percorso slave, tramite utente abilitato, il reinserimento sia fatto eseguire dal sistema in automatico entro un certo tempo impostabile.

Nota: lasciare il tempo a 0.00 per non reinserire automaticamente l'impianto.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere l' Area in cui creare il Tempo Slave e confermare con **invio** (√)
- ► Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere TEMPO SLAVE A o B e confermare con il tasto invio (√)
- Nella riga superiore del display, apparirà il nome del programma (SLAVE A o SLAVE B), nella riga inferiore il tempo da impostare (si ricordi che va da 1 min a 12 ore)
- Utilizzare i tasti numerici per modificare il tempo, utilizzare il tasto **cancel** ( $\mathbf{X}$ ) per azzerare o cancellare un tempo e confermare col tasto **invio** ( $\sqrt{}$ )

#### 7.4 ASSOCIAZIONE DI USCITE A PROGRAMMI PARZIALI

È' possibile associare una uscita ad uno o più programmi parziali. L'uscita si attiva ogni volta che il programma parziale, a cui è stata associata, viene inserito.

Nota: per fare in modo che un' uscita si attivi quando un programma viene attivato, è necessario programmare la stessa con funzione TECNO. (vedi paragrafo relativo alle uscite)

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per scegliere PROG. -> USCITE e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per spostarsi sul programma desiderato (da 1 a 8), è possibile premere il tasto e poi il numero del programma, per una selezione rapida.
- Premere nuovamente il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) per entrare nel menù relativo.Nella riga inferiore del display, apparirà uno 0 lampeggiante, digitare il numero dell' uscita da associare (da1 a 6)
- Confermare col tasto invio (√)

#### 7.5 ASSOCIAZIONE DI USCITE DI ALLARME A PROGRAMMI PARZIALI

È possibile associare una uscita di allarme ad uno o più programmi parziali. L'uscita si attiva ogni volta che un ingresso associato al programma viene violato.

Nota: si ricordi che per associare un' uscita di allarme ad un parziale, quest' ultima deve essere impostata come TECNO. (vedi paragrafo uscite)

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere PARZ. -> SIRENE e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** n per spostarsi sul programma desiderato (da 1 a 8), è possibile premere il tasto e poi il numero del programma in esame, per una selezione rapida.
- Una volta scelto premere il tasto invio (√). Nella riga inferiore del display, apparirà uno 0 lampeggiante, digitare il numero dell' uscita da associare (da1 a 6)
- > Confermare col tasto **invio** (√)

#### 7.6 NOMINARE UN PROGRAMMA PARZIALE

Per ciascun programma è possibile modificare il NOME, in sostituzione a quello assegnato per default (PROGRAMMA 1, PROGRAMMA 2 ecc). La lunghezza massima del nome è pari a 16 caratteri.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere NOMI PARZIALI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** per scegliere il programma desiderato (da 1 a 8), è possibile premere il tasto e poi il numero del programma in esame, per una selezione rapida.
- $\triangleright$  Una volta scelto il programma premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ). Nella riga superiore del display, apparirà il numero e il nome del parziale, nella riga inferiore il nome di default da modificare, con il cursore lampeggiante sul primo carattere.
- Utilizzare il tastierino alfanumerico per modificare il carattere, utilizzare i tasti dx  $\bigcirc$  e sx  $\bigcirc$  per spostare il cursore. Utilizzare il tasto **cancel** (x) per cancellare un carattere o creare uno spazio vuoto tra un carattere e l' altro e confermare col tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 7.7 SLAVE INSERISCE IMPIANTO

Questa funzione dà la possibilità ad un normale utente slave di poter inserire l'impianto. Quando la funzione non è abilitata l'utente slave non può inserire totalmente l'impianto, ma semplicemente disinserire/inserire gli ingressi a lui associati.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PARZIALI AREE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere SLAVE INSERISCE e confermare con il tasto invio (√).
- Digitare 1 per attivare la funzione, premere **cancel** (**X**) per portare a 0 e quindi disabilitare.
- Confermare col tasto invio (√)

### 8 DATA E ORA

#### 8.1 IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA

L'impostazione della data e dell'ora può essere eseguita sia dall'installatore (Menù Tecnico) che dall'utente (Menù Utente).

#### Procedura:

- Entrare nel Menù inserendo un codice valido.
- Premere il tasto giù | √ | e sù | ∧ | fino alla voce DATA/ORA e confermare tale voce con il tasto invio (√).
- Mentre lampeggia il giorno della settimana, premere direttamente un tasto numero compreso fra 0 e 6 corrispondente al giorno interessato (0= Domenica 1=Lunedì, 2=Martedì ...).
- Utilizzare i tasti dx e sx per spostare il cursore lampeggiante sul prossimo parametro da modificare ovvero, in ordine: giorno, mese, anno, ora e minuti. Per modificare il parametro cancellare l'attuale impostazione premendo 2 volte il tasto cancel (X) e digitare direttamente le due nuove cifre.
- $\triangleright$  Una volta completata l'impostazione confermare il tutto premendo il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

### 9 TIMER

Sulla centrale è possibile programmare TIMER settimanali per ogni specifica area, per effettuare inserimenti e disinserimenti Automatici dell'impianto e per abilitare l'accesso degli Utenti in determinate fasce orarie.

E' possibile inoltre programmare 5 periodi di autoesclusione di uno o più giorni, periodi in cui le impostazioni del Timer possono essere temporaneamente disabilitate.

**Note**: - Effettuata la programmazione dei TIMER, la centrale si inserirà Automaticamente agli orari impostati senza necessità di ulteriori abilitazioni

- Durante un periodo di attivazione automatica da Timer, è possibile disattivare manualmente l'impianto.

#### 9.1 ATTIVAZIONI e DISATTIVAZIONI IMPIANTO AUTOMATICHE (Settaggio Timers)

Per ciascun giorno della settimana è possibile programmare l'inserimento e il disinserimento dell'impianto a passi di 15 minuti

Programmazione Timer giornaliero

Entrare nel Menù TECNICO.

>	Utilizzare i tasti $giù \lor e sù \land per scegliere la voce TIMERS AREE e confermare con il tasto invio (\lor). Utilizzare i tasti giù \lor e sù \land per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto invio (\lor) Alla voce SETTAGGIO TIMERS confermare con il tasto invio (\lor) Utilizzare i tasti giù \lor e sù \land per scegliere il giorno della settimana (es. TIMER DOMENICA) desiderato e confermarlo con il tasto invio (\lor). Utilizzare i tasti dx \lor e sx \lor e sx \lor e sx \lor e sx \lor e symbol e sx \lor e sx \lor e symbol e sx \lor e symbol $
>	Indicaziopni sul display - = Impianto Disinserito □ = Impianto Inserito
Indica	a il giorno della settimana e le relative 24 ore
	Dom: 00 01 02
L' im	pianto si inserirà alle 00.15 per disinserirsi alle 01.30 per poi reinserirsi nuovamente alle 02.00
Nota:	Se l'impianto viene disinserito manualmente tra le 00.15 e le 01.30 non si reinserirà prima delle 02.00.
9.2	ABILITAZIONE TEMPORANEA UTENTI (Timer Utenti)
	ascun giorno della settimana è possibile programmare l'accesso agli utenti, <b>limitati da timer</b> , solo in specifici periodi. ogrammazione può avvenire a passi di 15 minuti e per 4 specifici programmi diversi.
<b>A A A A</b>	Entrare nel Menù TECNICO.  Utilizzare i tasti <b>giù</b> $\bigvee$ e <b>sù</b> $\bigwedge$ per scegliere la voce TIMERS AREE e confermare con il tasto <b>invio</b> ( $$ ).  Utilizzare i tasti <b>giù</b> $\bigvee$ e <b>sù</b> $\bigwedge$ per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto <b>invio</b> ( $$ )  Alla voce SETTAGGIO TIMERS utilizzare i tasti <b>giù</b> $\bigvee$ e <b>sù</b> $\bigwedge$ e scegliere la voce TIMER UTENTI e confermare con <b>invio</b> ( $$ )
> >	Utilizzare i tasti $\mathbf{giu} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
> >	Utilizzare i tasti dx \( \) e sx \( \) per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa all'ora interessata (indicata nella riga superiore a partire dalla mezzanotte). Le ore sono indicate con due caratteri (es. 00) e l'inizio dell'ora è da considerare in corrispondenza del 1° carattere Utilizzare il tasto cancel (X) per Abilitare/Disabilitare nelle corrispondentio fascie orarie
Indica	zioni sul display - = Utente Disabilitato □ = Utente Abilitato
Nota:	Una volta inseriti i "programmi timers", ricordarsi di associare gli utenti desiderati al n° di programma timer o (Menù Utenti → Timer Utenti)
9.3	PARZIALI TIMER
Con q	uesto menù è possibile definire quali programmi parziali devono essere inseriti/disinseriti da TIMER.
A	Entrare nel Menù TECNICO.  Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce TIMERS AREE e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).  Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto <b>invio</b> (√)  Alla voce SETTAGGIO TIMERS utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ e scegliere la voce PARZIALI TIMER e confermare con <b>invio</b> (√)
>	Utilizzare i tasti $dx \mid \underline{\rangle}$ e $sx \mid \underline{\langle}$ per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al programma parziale interessato, e selezionarlo/deselezionarlo con il tasto <b>cancel</b> ( $X$ ), confermare con <b>invio</b> ( $\sqrt{\rangle}$ )

### 9.4 ESCLUSIONE TIMER

Le impostazioni del timer possono essere temporaneamente disabilitate, creando una finestra di tempo nella quale i periodi di disinserimento vengono sospesi, lasciando quindi l'impianto inserito, (in caso di inserimento automatico) fino allo scadere del periodo di esclusione. Questa operazione inibisce anche tutti gli utenti limitati da timer all'uso della centrale. I periodi di esclusione sono 5 per ogni area e si riferiscono alla data e all'ora impostata in centrale.

#### Procedura:

- > Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce TIMER AREE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere l' Area in cui si desidera agire e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce ESCLUSIONE TIMER (da 1 a 5), confermare con invio (√).
- Digitare giorno e mese di inizio disattivazione seguito da giorno e mese di fine disattivazione.
- Utilizzare:

TASTI NUMERICI : digita numero nella posizione corrente cancel (X) : cancella il carattere nella posizione del cursore. dx  $\bigcirc$  e sx  $\bigcirc$  : sposta il cursore nella posizione desiderata.

### 10 IMPOSTAZIONI GENERALI (PARAMETRI VARI)

#### 10.1 IMPOSTAZIONE DEL TEMPO E CICLI DI SIRENA

Il tempo di sirena rappresenta il tempo durante il quale rimane attivato il relè di allarme. Le impostazioni di fabbrica prevedono un tempo di allarme di 60 secondi. Se dopo tale tempo la condizione d'allarme persiste, la sirena viene comunque fermata per un tempo neutro (15 secondi) per poi riprendere nuovamente per il tempo impostato (se le cause di allarme persistono).

E' possibile inoltre definire il numero massimo di cicli che la sirena può compiere all'interno di una giornata (impostazioni di fabbrica 5 cicli).

NOTA: Se in una giornata vengono esauriti i cicli sirena, il relè allarme verrà inibito fino alla mezzanotte del giorno stesso (termine della giornata).

Per evitare che ciò avvenga è anche possibile impostare i cicli sirena a 0, facendo questo, la sirena suonerà finché la condizione di allarme permane (infiniti cicli sirena), a discapito però della quiete pubblica.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce TEMPO SIRENA e confermare con il tasto invio (√).
- Premere il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione.
- ▶ Digitare direttamente il nuovo valore (compreso fra 1 sec. e 5min.) e confermarlo con il tasto invio (√)
- Per modificare il numero di attivazioni massimo giornalieri utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per selezionare la voce N°CICLI SIRENA, confermare con il tasto **invio** (√).
- Premere il tasto **cancel** (X) per cancellare la vecchia impostazione.
- $\triangleright$  Digitare direttamente il nuovo valore (compreso fra 1 e 20, **0 = per ottenere infiniti cicli**). Confermare con **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 10.2 SIRENA REMOTA

Questo parametro permette l'ABILITAZIONE della Sirena Radio REMOTA. Abilitato con parametro a 1. Per l'apprendimento della Sirena al ricevitore, fare riferimento alla Istruzioni della Sirena.

### 10.3 CORREZIONE OROLOGIO

Questo parametro serve per effettuare delle correzioni sul clock dell' orologio (lo scarto minimo correggibile è pari a ±0,02%).

Se ci si accorge che l'orologio è troppo veloce è necessario aumentare il parametro (ad esempio 60:01 significa, togliere 1 secondo all'ora).

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce CORREZIONE OROLOGIO e confermare con il tasto invio (√).

- Premere il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione.
- > Digitare direttamente il nuovo valore (Es. 59:58) e confermarlo con il tasto invio (√)

#### 60:00 indica il valore di 1 ora, aumentare o diminuire secondo le necessità

#### 10.4 CENTRALE IN TEST

La centrale di default è in modalità TEST (sul display apparirà la scritta TEST MODE). Ciò significa che il relè di allarme non verrà mai azionato, quindi la sirena non suonerà, la segnalazione acustica sarà emessa dalla tastiera. Questa funzione permette di testare il corretto funzionamento della centrale senza dover azionare la sirena. Per attivare quindi la sirena sarà necessario togliere la centrale dallo stato di TEST.

<u>Attenzione:</u> I Cicli Sirena vengono comunque contati, quindi se si raggiunge il limite impostato (CICLI SIRENA), pur togliendo la centrale dal Test, la sirena NON suonerà sino al giorno successivo (superamento delle ore 00.00).

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ↑ e scegliere la voce CENTRALE IN TEST confermando con il tasto invio (√).
- Premere il tasto 1 per impostare la centrale in funzionamento di TEST, premere il tasto **cancel** (**X**) per portare il valore a 0, e impostare la centrale in funzionamento NORMALE.
- $\triangleright$  Confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 0 = Funz. Normale, 1 = TEST

#### 10.5 OFF BATTERIA BASSA

La centrale verifica lo stato di carica della batteria ogni 2 minuti. Questo parametro, se abilitato, **NON PERMETTE** L'INSERIMENTO DELL'IMPIANTO IN CASO DI BATTERIA SCARICA. Per poter inserire l'impianto è necessario sostituire la batteria con una carica.

NOTA: il sistema verifica il livello della batteria, quando presente. Con batteria mancante questa funzione non è abilitata.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ e scegliere la voce OFF BATT. BASSA confermando con il tasto invio (√).
- Premere il tasto 1 per abilitare, premere il tasto cancel (X) per disabilitare.
- $\triangleright$  Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 0 = Controllo Disabilitato, 1 = Controllo Abilitato

#### 10.6 TEMPO NO 220V

Questo paramero determina il tempo di ritardo che deve trascorrere prima che la centrale attivi i sistemi di segnalazione mancanza 220V (Messaggi ID CONTACT e Chiamate Vocali).

Nota: Il valore di tempo "0" indica nessun ritardo, dunque segnalazione immediata. Valore max 250 minuti.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | e scegliere la voce TEMPO NO 220 confermando con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti numerici per impostare il tempo desiderato, premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) per azzerare un tempo precedentemente impostato.
- Confermare con il tasto invio (√).

#### 10.7 CICLI CONTATORE

Questo parametro determina quante volte consecutive un ingresso con funzione CONTATORE (vedi paragrafo FUNZIONE INGRESSI) deve essere violato per attivare un allarme.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** v e sù per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce CONTATORE e confermare con il tasto **invio** (√)
- Premere il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione.
- Digitare il nuovo valore (impostabile fino a 100) e confermare le modifiche con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 10.8 **CICLI SWITCH-ALARM**

Questo parametro viene utilizzato per regolare la sensibilità degli ingressi veloci (vedi anche paragrafo FUNZIONE INGRESSI). Più alto il valore, meno sensibile risulterà l'ingresso.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce SWITCH-ALARM e confermare con il tasto **invio** (√)
- Premere il tasto cancel (X) per cancellare la vecchia impostazione.
- Digitare il nuovo valore e confermare le modifiche con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ). Impostabile fino a 100.

#### 10.9 **CICLI AUTOESCLUSIONE**

In caso di ripetuti Allarmi da parte di una stessa zona, quest'ultima sarà automaticamente esclusa dal controllo dell'impianto, durante tutto il periodo in cui l'impianto rimane inserito. Al primo disinserimento dell'impianto la zona sarà reinclusa.

E' possibile impostare a priori il numero massimo di allarmi consecutivi prima dell'autoesclusione.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** | ∨ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** | ∨ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce CICLI AUTOESCLUSIONE e confermare con il tasto **invio** (√)
- Premere il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione.
- Digitare il nuovo valore (impostabile fino a 100) e confermare le modifiche con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

### 10.10 INSERIMENTO VELOCE (Abilitazione Inserimento Veloce)

Questa funzione permette di abilitare l'inserimento rapido della centrale (Tasto \*) evitando di utilizzare il codice utente. È possibile ad una sola o a tutte le aree.

Nota: il disinserimento deve comunque essere eseguito con un codice utente abilitato.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- Utilizzare i tasti  $giù \lor e sù \land per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto <math>invio (\sqrt)$ . Utilizzare i tasti  $giù \lor e sù \land per scegliere la voce INSERIM. VELOCE e confermare con il tasto <math>invio (\sqrt)$
- Utilizzare i tasti **giù** | √ | e **sù** | ∧ | per scegliere l'Area interessata e confermare con il tasto **invio** (√)
- Digitare 1 per attivare, premere il tasto cancel (X) per disattivare.
- Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 0 = Disabilitato, 1 = Abilitato

Nota: I programmi parziali che devono essere inseriti mediante la procedura di Inserimento Rapido sono attribuiti all'Utente 64. Di default l'utente64 viene abilitato ad entrambe le Aree ed a tutti i Programmi parziali. Per eventuali modifiche fare riferimento al paragrafo 6.6 - UTENTI -> PARZIALI.

#### 10.11 TEMPI DI USCITA

Il ritardo in uscita rappresenta il tempo che intercorre fra la conferma del comando di inserimento (da tastiera, da presa, da comando remoto) e l'effettivo inserimento dell' impianto. Le impostazioni di fabbrica corrispondono ad un tempo prefissato di 15 secondi.

E' possibile impostare un tempo di uscita per ciascuna area: (Da 1sec. a 15min.)

- Entrare nel Menù TECNICO
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** | ∨ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce RITARDO 01 o 02 (Area 1 o 2), e confermare con **invio** (√).
- Premere il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione.
- Digitare direttamente il nuovo valore desiderato (da 1sec. a 15min.) e confermarlo con il tasto invio (√)

#### **10.12 INTESTAZIONE**

E' possibile modificare il Messaggio di Intestazione, ovvero quello che viene visualizzato quando la Centrale è in Stand-By. Il numero massimo di caratteri che è possibile utilizzare per il messaggio di intestazione è pari a 32 (16 per riga).

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- > Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ¬ per scegliere INTESTAZIONE e confermare con il tasto invio (√).
- Il cursore lampeggierà sul primo carattere modificabile.
- Utilizzare il tastierino alfanumerico per modificare il carattere, utilizzare i tasti dx ∫ e sx √ per spostare il cursore lampeggiante a SX o a DX. Utilizzare il tasto cancel (X) per cancellare un carattere o creare uno spazio vuoto tra un carattere e l' altro. Confermare col tasto invio (√).

#### 10.13 ALLARME APERTURA CENTRALE e TAMPER CENTRALE

La centrale è protetta dall'apertura 24h/24 mediante un contatto a molla presente su scheda. Inoltre, sulla morsettiera della scheda sono presenti 2 morsetti TAMPER, in cui è possibile il collegamento di eventuali LINEE TAMPER esterne. Dopo un Reset tale controllo viene automaticamente escluso (tipo INGR. TAMPER =4). Al termine dell'installazione è opportuno re-includere la protezione.

Attivazione e Disattivazione allarme apertura centrale e linee tamper esterne, procedura:

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- > Utilizzare i tasti **giù** ✓ e **sù** ∧ per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto **invio** (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per scegliere la voce TIPO INGR:TAMPER e confermare con il tasto invio (√)
- Inserire il valore desiderato da tastierino numerico:
  - 0 = N.C. Normalmente Chiuso
  - 1 = N.A. Normalmente Aperto
  - 2 = Filtrato
  - 3 = Bilanciato
  - 4 = Disattivato

#### 10.14 ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE TAMPER AREA

L'attivazione/disattivazione dei TAMPER Area permette di avere le segnalazioni relative ai tamper delle periferiche e della centrale stessa.

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce PARAMETRI VARI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce TAMPER AREA e confermare con il tasto invio (√)
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa all'Area desiderata.
- Premere il tasto cancel (X) per abilitare o disabilitare il Tamper relativo all'Area selezionata:
- □ = Tamper attivato
- = Tamper disattivato
- Confermare con il tasto invio (√).

## 11 MENU' INSTALLATORE

#### 11.1 MODIFICA CODICE TECNICO

È possibile cambiare il codice tecnico in qualsiasi momento:

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce INSTALLATORE e confermare con il tasto invio (√).
- Confermare con il tasto invio (√) la voce CODICE TECNICO.
- Digitare direttamente il NUOVO codice a 6 cifre. Confermare il codice con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

ATTENZIONE: In caso di smarrimento NON esiste alcun modo di recuperare il codice TECNICO, è necessario effettuare un RESET del sistema (fare riferimento al paragrafo RESET INIZIALE).

#### 11.2 BLOCCO RESET

Questa funzione permette di bloccare il sistema reset default della centrale. Se attivato non sarà più possibile resettare la centrale.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce INSTALLATORE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce BLOCCO RESET e confermare con il tasto invio (√).
- Digitare il numero 1 per abilitare la funzione, 0 per non abilitarla. Per portare a "0" premere il tasto cancel (X).
- Confermare con il tasto invio (√).

ATTENZIONE: Abilitando questa funzione, in caso di errori durante la programmazione, non sarà più possibile riportare in default la centrale, dovrà quindi essere consegnata alla casa madre per lo sblocco del sistema. Se si desidera utilizzare questa funzione, si consiglia di abilitarla a fine della completa programmazione del sistema.

### 12 IMPOSTAZIONI DEL MODEM

La centrale è dotata di un modem integrato grazie al quale è possibile effettuare diverse operazioni:

- Programmare interamente la Centrale utilizzando l'apposito Software di Gestione;
- Telegestire la centrale da remoto con un PC dotato di porta RS-232 collegato all'apposito MODEM;
- Inviare allarmi e messaggi di servizio, tramite linea telefonica, in sintesi vocale o con il protocollo ID CONTACT;
- Impartire operazioni tramite comandi DTMF da un comune telefono a toni o cellulare (es. Attivare/Disattivare l'impianto, Attivare Uscite O.C., Escludere Zone dell' Impianto, etc. etc.)

#### 12.1 PARAMETRI IDC

In questo menù sono contenuti tutti i parametri (sottomenù specifici descritti più avanti) relativi all'utilizzo della centrale per l'invio di messaggi digitali in linea telefonica tramite protocollo **CONTACT ID.** 

#### 12.2 NUMERO SQUILLI PER LA RISPOSTA

Con questo parametro è possibile impostare il numero di squilli che la centrale deve attendere prima di rispondere ad una chiamata in entrata alla linea telefonica cui è collegata. Una volta che la centrale avrà risposto alla chiamata sarà possibile effettuare su di essa una verifica del suo stato in tempo reale usando un qualsiasi telefono a toni oppure apportare modifiche alla programmazione se si dispone di un PC sul quale sia caricato l'apposito Software di Gestione e a cui sia collegato il MODEM necessario per effettuare le operazioni di Telegestione.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ► per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere NUMERO SQUILLI e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione
- $\triangleright$  Digitare direttamente il valore desiderato (compreso fra 0 e 20 squilli) e confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

Nota: Inserendo 0 la centrale non risponderà ad alcuna chiamata in entrata.

NOTA: E' anche possibile, durante una chiamata verso la centrale, utilizzare il SALTO SEGRETERIA: facendo eseguire, in chiamata, un solo squillo, riagganciare, aspettare qualche secondo e richiamare subito. La centrale a questo punto risponderà immediatamente senza attendere gli SQUILLI alla RISPOSTA.

#### 12.3 PAUSA CHIAMATE

Tempo di attesa tra una chiamata e la successiva, durante l'effettuazione da parte della Centrale dei i cicli di chiamata. Tempo impostabile sino a 60" (default 15sec.).

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ¬ per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- > Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere PAUSA CHIAMATE e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare il tasto **cancel** (X) per cancellare la vecchia impostazione, inserire il valore desiderato (da 1 a 60sec. Max), confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 12.4 ATTESA RISPOSTA

Tempo di attesa della risposta massimo, da parte della Centrale, durante la fase di chiamata ai numeri di telefono impostati. Tempo impostabile sino a 60" (default 45sec.).

#### Procedura:

- > Entrare nel Menù TECNICO.
- ► Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere ATTESA RISPOSTA e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare il tasto **cancel** (X) per cancellare la vecchia impostazione, inserire il valore desiderato (da 1 a 60sec. Max), confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 12.5 CALL BACK TEL.

Si tratta di uno dei livelli di sicurezza previsti (insieme all'abilitazione dell'utente e del codice di collegamento) che permette al MODEM di richiamare il telegestore dopo una richiesta di collegamento, all'unico numero memorizzato in centrale. Quindi, per utilizzare questa funzione, è necessario prima di tutto inserire il numero di telefono ove è collegato il MODEM del PC utilizzato per la telegestione e poi abilitare il call-back.

Nota: E' possibile, tramite l'immissione di un codice rapido dal menù utente, far chiamare direttamente dalla centrale il modem del telegestore, così da evitare la chiamata da parte del telegestore stesso.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti giù v e sù ρer scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere CALLBACK TEL. e confermare con il tasto invio (√).
- Digitare direttamente il n° telefonico. Utilizzare il tasto **cancel** (**X**) per cancellare numeri già inseriti.
- Confermare con il tasto invio (√).

#### 12.6 ID TELEGESTIONE

Per poter effettuare il collegamento (tramite MODEM o tramite cavo Seriale RS-232 e interfaccia COM-S), è necessario impostare un codice di identificazione impianto fra centrale e software del PC.

- > Entrare nel Menù TECNICO.
- ► Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere ID TELEGESTIONE e confermare con il tasto invio (√).
- Digitare direttamente il codice a 6 cifre, utilizzando i Tasti Numerici ed il tasto **cancel** (X) per cancellare i numeri inseriti.
- $\triangleright$  Confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

Nota: Il codice inserito in tale parametro deve corrispondere a quello impostato nel Software di Gestione alla voce Password del Menù Anagrafica relativo alla centrale in esame.

L'interfaccia COM-S è necessaria per poter effettuare la connessione pc/centrale

#### 12.7 TEMPO TEST LINEA

Questo parametro offre la possibilità di controllare la presenza della linea telefonica a cui la centrale è collegata. Il sistema effettua un controllo ciclico della linea ad intervalli regolari ipostabili da 1 a 240 ore; è inoltre possibile fare in modo che questo controllo venga eseguito solamente a determinate ore della giornata (Vedi paragrafo ORA TEST LINEA).

Nota: Se la centrale è collegata ad una linea telefonica condivisa, quindi utilizzata anche da altri apparecchi telefonici, è consigliabile disabilitare questo parametro o impostare il controllo quando si è certi che la linea non sia impegnata da altri apparecchi (es. ore notturne, ecc.)

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ¬ per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- > Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere TEMPO TEST LINEA e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare il tasto cancel (X) per cancellare la vecchia impostazione.
- > Digitare direttamente il valore desiderato (compreso fra 1 e 240 ore). Digitare 0 per escludere totalmente il controllo.
- Confermare con il tasto invio (√).

#### 12.8 ORA TEST LINEA

L' ORA TEST LINEA è il parametro che stabilisce in quali ore del giorno la centrale (dopo aver aspettato l' intervallo impostato: TEMPO TEST LINEA) deve effettuare il controllo di linea telefonica.

Р	r۸	ced	h	ra	•
	ıv	CEU	u	ıa	٠

- Utilizzare i tasti **giù** | ∨ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere ORA TEST LINEA e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostarsi sui vari orari a passi di uno, utilizzare i tasti giù v e sù 🔥 per spostarsi a passo di 8 alla volta
- Una volta scelto l'orario premere il tasto cancel (X) per abilitare o disabilitare il test linea a tale orario.
  - □ = Orario Abilitato (Il Test Linea può essere effettuato)
  - = Orario Disabilitato (Il Test Linea non può essere effettuato)
- Una volta impostati gli orari, confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

Nota: Anche se l'intervallo impostato (TEMPO TEST LINEA) è discordante rispetto agli orari (ORA TEST LINEA) la centrale calcolerà in automatico il primo orario disponibile e successivamente effettuerà il controllo.

#### 12.9 CALL BACK ON

Questo parametro stabilisce l' attivazione o meno della richiamata automatica della centrale verso il telegestore.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto **invio** (√).
- Premere i tasti **giù** ✓ e **sù** ∧ per selezionare la voce CALL-BACK ON e confermare con il tasto **invio** (√).
- Premere il tasto 1 per abilitare il CALL-BACK mentre premere il tasto cancel (X) per disabilitarlo.
- Confermare l'impostazione con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 1 = Attivato 0 = NON Attivato

### 12.10 TELEFONO IDC1...3

Il telefono IDC è il numero che la centrale deve comporre per chiamare l'unità di ricezione dei protocolli CONTACT ID. È possibile inserire 3 numeri di telefono. la centrale chiamerà in seguenza dal primo al terzo: al primo numero disponibile la centrale scaricherà la memoria eventi mediante protocollo.

Nota: La centrale chiamerà il primo numero di telefono un numero di volte pari al parametro TENTATIVI IDC e solamente in caso di mancata risposta da parte di questo primo numero passerà a chiamare il secondo numero impostato e così via. Le chiamate si interromperanno solo quando la centrale avrà scaricato i dati della cache, cioè trasferito il contenuto della memoria di dati accumulati, ad uno qualsiasi dei 3 numeri impostati.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti  $\mathbf{giù} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$  scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto  $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ . Utilizzare i tasti  $\mathbf{gi\grave{u}} \lor \mathbf{e} \mathbf{s\grave{u}} \land \mathbf{per}$  scegliere la voce PARAMETRI IDC e confermare con il tasto  $\mathbf{invio} \ (\checkmark)$ .
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce TELEFONO IDC1..3. e confermare con il tasto **invio** (√).
- Digitare direttamente il numero di telefono desiderato; utilizzare tasto cancel (X) per cancellare.

Prima del numero di telefono è possibile inserire dei caratteri speciali che attivano specifiche opzioni:

sù | \( \) : fa comparire il simbolo "-" che inserisce una pausa prima della composizione del numero di telefono giù | v | : fa comparire il simbolo "!" che esclude il controllo del tono di linea prima della composizione del numero

Confermare il numero con il tasto **invio** (√)

Nota: Inserire sempre i numeri di telefono partendo dalla prima posizione.

#### 12.11 CODICE IDC

Con questo parametro è possibile dare un codice di identificazione impianto, in modo tale che il ricevitore di protocolli possa identificare l'impianto in esame.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.

- Premere i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per selezionare la voce CODICE IDC e confermare con il tasto **invio** (√).
- Digitare direttamente il codice di 4 cifre desiderato; utilizzare tasto cancel (X) per cancellare.
- Confermare l'impostazione con il tasto invio ( $\sqrt{}$ ).

#### **12.12 ABILITAZIONE IDC**

Con questo parametro si abilita il sistema a trasmettere gli eventi con protocollo digitale CONTACT ID.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** | √ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce ABILITAZIONE IDC e confermare con il tasto **invio** (√)
- Premere il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .
- Digitare direttamente 1 per abilitare il sistema e confermare l'impostazione con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

cancel (X): cancella il numero e disabilita il sistema.

0 = Disabilitato 1 = Abilitato

#### **12.13 TENTATIVI IDC**

Attraverso questo parametro è possibile stabilire il numero massimo di tentativi che la centrale dovrà effettuare per stabilire una connessione con il RICEVITORE CONTACT ID nel caso in cui i precedenti tentativi non siano andati a buon fine.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- Utilizzare i tasti **giù** | ∨ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce PARAMETRI IDC e confermare con il tasto **invio** (√)
- Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere TENTATIVI IDC e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare il tasto cancel (X) per cancellare la vecchia impostazione
- Digitare direttamente il valore desiderato (compreso fra 0 e 32)
- Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

#### 12.14 TEMPO LIFE TEST

Il parametro TEMPO LIFE TEST consente di impostare l'intervallo di tempo tra l'invio di una notifica di esistenza in vita del sistema e la successiva. Il valore impostabile va da un minimo di 1 ora ad un massimo di 240 ore.

Una volta impostato, la centrale invierà il messaggio ad intervalli regolari.

È possibile stabilire oltre che l'intervallo di tempo, anche l'orario (o gli orari) della giornata durante i quali la centrale deve spedire (vedi paragrafo ORA LIFE TEST)

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- Utilizzare i tasti giù v e sù  $\land$  per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio  $(\checkmark)$ .
- Utilizzare i tasti **giù** | √ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce PARAMETRI IDC e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** | √ | e **sù** | ∧ | e scegliere la voce TEMPO LIFE TEST confermando con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti numerici per impostare il tempo desiderato, premere il tasto cancel (X) per azzerare un tempo precedentemente impostato.
- Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

Tempo da modificare, da 1 ORA a 240 ORE ( 0 = per disabilitare la funzione)

Nota: Questo parametro definisce solamente l'intervallo di tempo tra una notifica di esistenza in vita e la successiva. Affinché tale notifica venga effettuata è però fondamentale impostare anche le fasce orarie all'interno delle quali tale notifica debba avvenire (vedi paragrafo successivo).

#### 12.15 ORA LIFE TEST

L' ORA LIFE TEST è il parametro che stabilisce in quale ora (o ore) la centrale (dopo aver aspettato l' intervallo impostato) deve trasmettere l' esistenza in vita.

#### Procedura:

- > Entrare nel Menù TECNICO
- Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce PARAMETRI IDC e confermare con il tasto invio (√).
- > Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere ORA LIFE TEST e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti dx e sx e per spostarsi sui vari orari a passi di uno, utilizzare i tasti giù e sù per spostarsi a passo di 8 alla volta
- Una volta scelto l'orario premere il tasto cancel (X) per includerlo o escluderlo dal programma
  - □ = orario incluso (chiamata life test)
  - = orario escluso (nessuna chiamata life test)
- Una volta impostati gli orari, confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

Nota: anche se l' intervallo impostato (TEMPO LIFE TEST) è discordante rispetto agli orari (ORA LIFE TEST) la centrale calcolerà in automatico il primo orario disponibile e successivamente manderà il messaggio.

#### 12.16 RIPRISTINO ZONA

Attraverso questo parametro è possibile selezionare per quali zone debba essere inviata la segnalazione di ripristino dello stato di riposo a seguito di un allarme.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO
- ► Utilizzare i tasti giù 
  ▼ e sù 
  ¬ per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto invio (√).
- ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù per scegliere la voce PARAMETRI IDC e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx De sx per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa alla zona desiderata, con scansione dello spostamento di 1, utilizzare i tasti giù ve sù per spostarsi di 8 posizioni alla volta.
- Una volta scelta la zona premere il tasto **cancel** (X) per abilitare o disabilitare l'invio del ripristino dello stato di riposo per tale zona.
  - □ = Invio Ripristino Zona Abilitato
  - = Invio Ripristino Zona Disabilitato
- $\triangleright$  Confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 12.17 CODICI EVENTI → Elenco nella tabella seguente

Esiste una lista di eventi che è possibile inviare tramite protocollo CONTACT ID. E' possibile assegnare ad uno qualsiasi degli eventi riportati nella tabella sotto un codice CONTACT ID diverso da quello impostato di fabbrica, ad esempio, per l'evento "Ingresso Tecno" = 150 (24 Hour NON-Bulglary) è possibile inviare il codice 100 (Medical). Di seguito sono elencati gli tutti gli eventi che possono essere inviati tramite il protocollo CONTACT ID con questa centrale ed il relativo codice a loro assegnato di fabbrica.

CODICE EVENTO	EVENTO
110	Allarme Fuoco
121	Coercizione
122	Coercizione Silenziosa
130	Allarme Zona
137	Tamper Zona
341	Tamper Periferica
150	Ingresso Tecno
301	Mancanza Rete
309	Batteria Bassa
383	Tamper D. Radio
384	Batt. Radio Bassa
381	No Supervisione

344	Disturbo Radio
-	
305	RESET Sistema
351	Linea Telefonica (GUASTO)
401	ON/OFF Impianto
402	ON/OFF Gruppo Slave
403	ON/OFF Timer
407	ON/OFF Remoto
570	By-Pass Zone Sens (Escluse durante l'inserimento)
461	Codice Errato
602	Esistenza in Vita (life test)
627	Programmazione

Nota: Come impostazione di fabbrica, tutti gli eventi riportati nella presente tabella sono abilitati, per disabilitare l'invio di un particolare evento inserire 0 al posto del Codice Evento pre-impostato.

#### Procedura:

Entrare nel Menù TECNI	<b>ICO</b>
------------------------	------------

- Utilizzare i tasti **giù** v e **sù** ∧ per scegliere la voce MODEM e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti **giù** | ∨ | e **sù** | ∧ | per scegliere la voce PARAMETRI IDC e confermare con il tasto **invio** (√).
- Utilizzare i tasti giù | v | e  $sù | \land |$  per scegliere l' evento desiderato e confermare con il tasto invio  $(\sqrt{})$ .
- Utilizzare i tasti numerici per impostare il codice all'evento selezionato, premere il tasto cancel (X) per cancellare il numero precedentemente impostato.
- Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

### 13 COMUNICATORE VOCALE

La centrale, come già visto nel capitolo precedente, è provvista di un modem telefonico integrato, che può trasmettere sia informazioni di tipo digitale (ID Contact), che di tipo vocale. Utilizzando la scheda opzionale SV/S, si ottiene la possibilità di sfruttare il modem telefonico anche come trasmettitore vocale, con le sequenti caratteristiche:

- 200 messaggi vocali brevi di evento di 5 secondi ciascuno (ad esempio Allarme Zona), preregistrati ed eventualmente editabili dall'installatore accedendo al Menù TECNICO.
- 2 messaggi di coda, uno per ogni area ed anch'essi editabili, per l'identificazione dell'impianto (es.: abitazione xxyy del sig. yyzz, ecc.), con durata massima di 20 secondi ciascuno.
- 16 numeri di telefono liberamente associabili ad ogni evento.
- 30 differenti eventi a cui associare i messaggi vocali.
- Tentativi di chiamata impostabili per ciascun numero telefonico regolabile da 1 a 10.

#### 13.1 MAX TENTATIVI

Questo parametro stabilisce il numero massimo di tentativi che deve fare la centrale durante una chiamata ad un telefono non raggiungibile (es.: occupato, o libero senza risposta).

NOTA: se il parametro viene lasciato a 0, il comunicatore non effettuerà nessuna chiamata.

NOTA: per segnalare alla centrale che la chiamata ha avuto buon fine è necessario digitare il tasto # e ascoltare il bip acuto di conferma, non facendolo la centrale richiamerà ancora lo stesso numero per i tentativi impostati. OSSERVAZIONE: all'utente raggiunto telefonicamente è data la possibilità di fermare tutte le successive chiamate. Fare riferimento al paragrafo COMANDI DTMF.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.

- Utilizzare i tasti **giù** √ e **sù** ∧ per scegliere la voce MAX TENTATIVI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Premere più volte il tasto **cancel** (**X**) per cancellare la vecchia impostazione.
- Digitare direttamente il nuovo valore desiderato (compreso fra 1 e 10).

#### 13.2 RIPETIZIONE

Questo parametro indica il numero di ripetizioni del messaggio vocale, una volta raggiunto un telefono programmato.

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce OPZIONI CHIAMATE e confermare con il tasto invio (√)
- ► Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per scegliere la voce RIPETIZIONE e confermare con il tasto invio (√).
- Premere più volte il tasto cancel (X) per cancellare la vecchia impostazione.
- $\triangleright$  Digitare direttamente il nuovo valore desiderato (compreso fra 1 e 10). Confermare con **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 13.3 RITARDO INVIO

Questo parametro stabilisce il tempo che intercorre tra l'accadere di un evento e la chiamata telefonica, è impostabile da 0 sec. (chiamata immediata) a 240 sec.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti giù | v | e sù | ∧ | per scegliere la voce OPZIONI CHIAMATE e confermare con il tasto invio (√)
- ▶ Utilizzare i tasti giù e sù per scegliere la voce RITARDO INVIO e confermare con il tasto invio (√).
- Premere più volte il tasto cancel (X) per cancellare la vecchia impostazione.
- $\triangleright$  Digitare direttamente il nuovo valore desiderato (compreso fra 0 sec. e 240 sec.). Confermare con **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 13.4 PRIORITA' VOCE

Questo parametro permette di decidere se dare la priorità alle chiamate per l'invio dei protocolli digitali CONTACT ID oppure alle chiamate vocali programmate.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).
- ► Utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce OPZIONI CHIAMATE e confermare con il tasto **invio** (√)
- Premere i tasti **giù** √ e **sù** ∧ per selezionare la voce PRIORITA' VOCE e confermare con il tasto **invio** (√).
- Premere il tasto 1 per abilitare il CALL-BACK mentre premere il tasto cancel (X) per disabilitarlo.
- $\triangleright$  Confermare l'impostazione con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

#### 0 = Priorità CONTACT ID 1= Priorità CHIAMATE VOCALI

#### 13.5 EVENTO -> CASELLA (associazione di eventi a caselle vocali)

Per far in modo che la centrale chiami è necessario associare un evento ad una casella vocale registrabile. All'accadere dell'evento stesso, la centrale chiamerà e lancerà il messaggio registrato. Gli eventi a disposizione sono 30, di diversa natura: Allarme, Tecnici, ecc. Il numero di caselle vocali a cui tutti questi eventi possono essere associati sono 200. Di seguito è riportata la lista completa degli eventi e le rispettive caselle vocali preregistrate a loro assegnate come impostazione di fabbrica, è comunque possibile modificare tali impostazioni secondo le proprie esigenze.

#### Nota: E' possibile associare più eventi ad una sola casella vocale. Eventi disponibili:

1	Mancanza 220	13	Connessione Tel.	25	Attivazione Chiave
2	Ritorno 220	14	Avaria Zona	26	Memoria Eventi Piena
3	Batteria Scarica	15	Tamper Periferica	27	Notifica in Vita
4	Allarme Zona	16	Tamper Centrale	28	ON Parziale
5	Tamper Zona	17	Guasto Linea Tel.	29	OFF Parziale
6	Accesso Utente	18	Comunicazione Fallita	30	Evento Timer
7	Accesso Tecnico	19	Accesso DTMF	31	Tamper D. Radio
8	Inserimento	20	Panico/Aggressione	32	Batt. Radio Bassa
9	Disinserimento	21	Ingresso Tecno	33	Batt. Radio OK
10	Attivazione Zona	22	Allarme Incendio	34	No Supervisione
11	Entra Utente	23	Avaria Tamper	35	Supervisione OK
12	Esce Utente	24	Attivazione DTMF	36	Disturbo Radio

#### Ulteriori Eventi Disponibili:

- Apertura Zona
- Attivazione Uscita O/C
- Attivazione/Disattivazione di un Programma Parziale.

Nota: Tale lista è riferita alle caselle vocali preregistrate. Si ricorda che è possibile modificare qualsiasi casella vocale personalizzandone il messaggio e che ogni evento è associabile a qualsiasi casella vocale delle 200 disponibili.

Р	rο	ce	di	ш	a

$\triangleright$	Entrare nel Menù Te	-	_	
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b>	∨ e <b>s</b>	ùΔ	per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto <b>invio</b> ( $$ ).
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b>	∨ e <b>s</b>	ùΔ	per scegliere la voce EVENTO→CASELLA e confermare con il tasto <b>invio</b> (√)
$\triangleright$	Utilizzare i tasti <b>giù</b>	∨ e <b>s</b>	ù ∧	per scegliere l'evento interessato, confermare con il tasto <b>invio</b> ( $$ ) .

Digitare il numero relativo alla casella a cui associarlo (da 1 a 200) e confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

### 13.6 EVENTO → TELEFONI

E' possibile decidere a quali numeri di telefono debba essere inviata la notifica di un qualsiasi evento tra quelli disponibili, questo perché potrebbe non essere necessario che un particolare utente riceva determinate informazioni relative alla centrale mentre invece per un' altro utente potrebbe essere fondamentale. L'associazione dei numeri all'evento è libera, e viene di seguito descritto come realizzarla.

Proce	edura:
>	Entrare nel Menù TECNICO.
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> v e <b>sù</b> ∧ per scegliere il messaggio EVENTO → TELEFONI e confermare con <b>invio</b> (√).
>	Utilizzare i tasti <b>giù</b> ∨ e <b>sù</b> ∧ per scegliere l'evento desiderato e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).
>	Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al numero di telefono
	interessato. Le posizioni sono corrispondenti ai 16 numeri telefonici disponibili.
>	Premere il tasto <b>cancel</b> ( <b>X</b> ) per associare o meno il numero di telefono in esame:
	□ = numero di telefono abbinato • = numero di telefono non abbinato
_	The state of the second section of the second section of the section of the second section of the

Una volta terminato confermare col il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ .

Ripetere la procedura per tutti i numeri di telefono e tutti gli eventi desiderati.

Attenzione: per la comunicazione delle notifiche relative ai singoli ingressi è necessario abilitare anche la notifica Allarme Zona.

#### 13.7 NUMERI DI TELEFONO

Il comunicatore gestisce un massimo di 16 numeri di telefono. Ciascun numero può essere composto da un massimo di 16 cifre. I numeri di telefono sono composti direttamente dalla centrale attraverso la generazione di toni DTMF (NO impulsi).

Proc	edura:
>	Entrare nel Menù TECNICO.
	Utilizzare i tasti <b>giù v</b> e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).
	Utilizzare i tasti <b>giù ∨</b> e <b>sù</b> ∧ per scegliere la voce NUMERI TELEFONO e confermare con il tasto <b>invio</b> (√).
>	Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere il numero di telefono desiderato (da 1 a 16) e confermare con invio (
>	Digitare direttamente il numero di telefono desiderato utilizzando i tasti numerici e confermarlo con il tasto <b>invio</b> (√)
$\triangleright$	Utilizzare i tasti <b>dx</b> ) e <b>sx</b> ( per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al numero
$\triangleright$	Premere il tasto <b>cancel</b> (X) per cancellare un numero precedentemente impostato.

Nota: è possibile, tramite i tasti freccia giù v e sù 🔨, inserire dei simboli insieme ai numeri telefonici in modo da ottenere delle funzioni aggiuntive alle chiamate:

- = inserisce una pausa nella composizione (è possibile inserire la pausa in qualsiasi posizione)

Ripetere la procedura per tutti i numeri di telefono, che si desidera vengano chiamati.

! = non effettua il controllo di linea telefonica (se messo prima del numero, compone senza assicurarsi della presenza della linea telefonica; se messo dopo il numero di telefono, non controlla che sia stata effettuata la risposta, e lancia, dopo circa 5/7 secondi, il messaggio vocale. È possibile metterlo in entrambe le posizioni in uno stesso numero di telefono)

#### 13.8 AREA TELEFONI

E' possibile, per ognuno dei 16 numeri di telefono memorizzati, decidere per quale area debbano essergli inviate le notifiche per gli eventi selezionati. E' dunque possibile fare in modo che un determinato utente sia avvisato solo per gli eventi relativi all'area di suo interesse oppure per tutti gli eventi della centrale, anche per le aree cui magari lui non ha accesso, basta pensare ad esempio ad un custode oppure ad un istituto di vigilanza.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce AREA TELEFONI e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere l'AREA cui si desidera associare i telefoni e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx \( \) e sx \( \) per posizionarsi sul numero di telefono desiderato e, con il tasto cancel (X) abilitare o meno il numero di telefono al ricevimento dalle notifiche vocali per gli eventi scelti.
- Confermare con il tasto invio (√).

Ripetere l'operazione per tutte le aree interessate e al termine confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

- □ = Telefono abbinato all'Area
- = Telefono NON abbinato all'Area

#### 13.9 **GESTIONE GSM**

In questo menù è possibile definire/impostare:

- La priorità di utilizzo, in chiamata, della linea PSTN oppure del GSM.
- L'invio di SMS a fronte di eventi stabiliti (programmazione definibile per gli stessi eventi delle chiamate vocali)
- Il numero ed il testo del messaggio da inviare al gestore della SIM GSM per la richiesta del credito residuo

Impostando:  $\underline{0} \rightarrow$ solo linea PSTN  $\underline{1} \rightarrow$ utilizzo PSTN con backup GSM  $\underline{2} \rightarrow$  GSM con backup PSTN

E' possibile decidere a quali numeri di telefono debba essere inviato l'SMS di notifica evento. Impostare "□" in corrispondenza dei numeri di telefono interessati.

Per la richiesta del credito residuo, impostare il numero di telefono a cui và inviato l'sms di richiesta credito, ed il testo dell'sms di richiesta (da menù Comunicatore / Gestione SMS / .....).

Anche dal Menù Utente è possibile Richiedere e verificare il credito residuo.

**Nota**: premendo da tastiera il tasto **X** è possibile visualizzare sul display il livello disponibile del segnale GSM (livello da 1 a 4). Attenzione la presenza di 4 guadrati piccoli indica **l'assenza** del segnale GSM.

### 13.10 LIMITAZIONE DELL' ACCESSO AL MENU' A GUIDA VOCALE

E' possibile decidere da quali numeri di telefono sia consentito accedere al Menù Utente a Guida Vocale. Se in tale parametro non viene selezionato alcun numero, l'accesso a tale menù sarà consentito a qualsiasi numero, diversamente l'accesso sarà consentito solamente ai numeri di telefono selezionati. E' in ogni caso chiaro che per entrare nel menù a Guida Vocale è necessario possedere un codice Utente valido. L'associazione dei numeri è libera e viene di seguito descritto come realizzarla.

#### Procedura:

- > Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere il parametro TEL. ACCESS MENU e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx e sx e per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al numero di telefono interessato. Le posizioni sono corrispondenti ai 16 numeri telefonici disponibili.
- Premere il tasto **cancel** (**X**) per associare o meno il numero di telefono in esame:
  - □ = Accesso al Menù Utente Abilitato
  - = Accesso al Menù Utente NON Abilitato
- ► Una volta terminato confermare col il tasto invio (√).

#### 13.11 RESET AUTOMATICO DELLA CODA CHIAMATE (Tel CLEAR CACHE)

E' possibile decidere a quali numeri di telefono sia consentito cancellare la coda chiamate, a seguito della risposta ad una chiamata ricevuta della Centrale.

**ATTENZIONE:** E' sempre preferibile utilizzare tale opzione in abbinamento alla RICHIESTA DI CONFERMA DELLA RISPOSTA che verrà descritta nel paragrafo successivo.

L'associazione dei numeri all'evento è libera, e viene di seguito descritto come realizzarla.
Procedura:  ➤ Entrare nel Menù TECNICO.  ➤ Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).  ➤ Utilizzare i tasti giù ∨ e sù ∧ per scegliere il parametro TEL. CLEAR CACHE e confermare con il tasto invio (√).  ➤ Utilizzare i tasti dx ∑ e sx 〈 per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al numero di telefono interessato. Le posizioni sono corrispondenti ai 16 numeri telefonici disponibili.  ➤ Premere il tasto cancel (X) per associare o meno il numero di telefono in esame:
<ul> <li>□ = Reset della Coda Chiamate Consentito</li> <li>• = Reset della Coda Chiamate NON Consentito</li> </ul>
ightharpoonup Una volta terminato confermare col il tasto <b>invio</b> ( $$ ).
13.12 RICHIESTA DI CONFERMA DELLA RISPOSTA
E' possibile decidere da quali numeri di telefono debba essere necessario ricevere una conferma di avvenuta risposta alla chiamata di notifica di un evento. Tale operazione deve essere effettuata premendo il tasto # sul telefono nel quale si riceve la telefonata. Una volta ricevuta tale conferma il numero in questione non verrà più contattato per il tale evento. L'associazione dei numeri all'evento è libera, e viene di seguito descritto come realizzarla.
<ul> <li>Procedura:</li> <li>Entrare nel Menù TECNICO.</li> <li>Utilizzare i tasti giù  v e sù  per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).</li> <li>Utilizzare i tasti giù  v e sù  per scegliere il messaggio TEL. CONFERMA e confermare con il tasto invio (√).</li> <li>Utilizzare i tasti dx  e sx  per spostare il cursore lampeggiante nella posizione relativa al numero di telefono interessato. Le posizioni sono corrispondenti ai 16 numeri telefonici disponibili.</li> <li>Premere il tasto cancel (X) per associare o meno il numero di telefono in esame:</li> </ul>
<ul><li>□ = Conferma di Risposta Richiesta</li><li>• = Conferma di Risposta NON Richiesta</li></ul>
ightharpoonup Una volta terminato confermare col il tasto <b>invio</b> ( $$ ) .
13.13 CODICE RESET DELLA CODA CHIAMATE
E' possibile definire un codice numerico da utilizzare come comando per il Reset della Coda Chiamate. Durante l'ascolto premere # , poi digitare il cd. di reset seguito da #. La voce guida confermerà l'interruzione della Coda Chiamate.
Procedura:  ➤ Entrare nel Menù TECNICO.  ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).  ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce CODICE RESET e confermare con il tasto invio (√).  ➤ Premere più volte il tasto cancel (X) per cancellare la vecchia impostazione (Default: 123456).  ➤ Digitare direttamente il nuovo valore desiderato (6 cifre) e confermare con invio (√).
13.14 MESSAGGI VOCALI REGISTRA/RIPETI
La registrazione dei messaggi viene effettuata in loco alla distanza di 10 cm dalla sintesi vocale (SV/S) inserita sulla scheda della centrale. La registrazione deve essere innanzitutto abilitata dalla tastiera ed in seguito avviata direttamente dalla sintesi premendo il tasto sulla stessa. Il led rosso lampeggiante su SV/S indica la scheda in attesa di registrazione. Dopo aver premuto il tasto sulla scheda, il led si accende fisso per indicare che il sistema sta registrando; il led si spegne al termine del tempo di registrazione.
Procedura:  ➤ Entrare nel Menù TECNICO.  ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce COMUNICATORE e confermare con il tasto invio (√).  ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere MESSAGGI VOCALI e confermare con il tasto invio (√).  ➤ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere tra:  ■ MESSAGGI SISTEMI (da 1 a 2)  ■ MESSAGGI AREE (da 1 a 2)  ■ MESSAGGI EVENTI (da 1 a 200)

Confermare con il tasto **invio**  $(\sqrt{})$ . Inserire il numero della CASELLA da Registrare/Ripetere; premere **invio**  $(\sqrt{})$  per ascoltare messaggio

58

- Per Registrare premere **asterisco** \* avvicinarsi alla sintesi vocale mentre il led rosso sulla stessa lampeggia.
- Premere e tenere premuto il tasto sulla sintesi per avviare la registrazione che inizierà a led rosso acceso fisso. Rilasciando il tasto la registrazione viene interrotta. Premere **invio** ( $\sqrt{}$ ) per riascoltare.
- Premere cancelletto |# | per concludere la registrazione e tornare al menù precedente.

Nota: Si ricordi che il tempo massimo per ciascun messaggio di evento (msg. 1 ... msg. 200) è di 8 sec.

Messaggi SISTEMA

- Sono i messaggi vocali che precedono il messaggio di evento a seguito di un allarme.
- Messaggi AREE Consentono di personalizzare il Nome dell'Area che verrà usato nel menù a guida vocale Messaggi EVENTI Sono liberamente associabili a qualsiasi evento.

### 14 INSERIMENTO DELL'IMPIANTO

Esistono 2 tipi differenti di inserimento possibili per ciascuna area:

- MANUALE E' possibile decidere quale Area e quale Programma per tale Area inserire.
- **AUTOMATICO** = L'impianto si inserisce e disinserisce automaticamente secondo gli orari impostati da TIMER.

Il comando per ognuno di questi inserimenti può essere eseguito:

- Utilizzando le tastiere
- Utilizzando gli inseritori
- Utilizzando ingressi configurati con funzione ON/OFF

E' possibile inoltre inserire/disinserire l'impianto tramite invio di SMS = E' possibile decidere quale Area e quale Programma per tale Area inserire.

L'SMS deve essere così composto **UPWD:aaaaaa ARM.X=12345678**, dove aaaaaa= è la password (**default 654321**); X è l'area su cui si intende agire; 12345678 sono i parziali che si intende inserire (è possibile definirne uno o più parziali). Per il disinserimento dell'impianto inviare **DISARM.X** invece che **ARM.X**.

Tramite SMS è possibile cambiare la password inviando **UPWD:vvvvvv UPWD=nnnnnn**, dove "vvvvvv" è la vecchia password e "nnnnnn" la nuova.

#### 14.1 INSERIMENTO MEDIANTE TASTIERA

- $\triangleright$  Digitare un codice UTENTE valido per quell'area (ad es.111111) e confermare con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).
- > Confermare con il tasto **invio** (√) la voce INSERIMENTO.
- Scegliere con i tasti numerici (da 1 a 8) i programmi che si desidera includere o escludere dall'inserimento.
- $\triangleright$  Confermare la scelta con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) (o premere **cancel X** per tornare indietro).
- La centrale comincerà il conteggio del tempo di uscita, dopodiché si inserirà.
- ➤ Il led giallo lampeggia durante il tempo di uscita, e diventa acceso fisso ad impianto inserito.

1	PROGRAMMA 1
2	PROGRAMMA 2
3	PROGRAMMA 3
4	PROGRAMMA 4
5	PROGRAMMA 5
6	PROGRAMMA 6
7	PROGRAMMA 7
8	PROGRAMMA 8

Nota: Nel caso di tastiere associate a più Aree, premere il tasto <u>invio</u> ( $\sqrt{}$ ) per scegliere l'area su cui eseguire l'inserimento. L'area operativa è visualizzata nella parte in basso a sinistra del display.

#### 14.2 INSERIMENTO DELL' IMPIANTO CON ESCLUSIONE DELLE ZONE

Nel caso venga inserito l'impianto con delle zone aperte, il sistema lo comunicherà e chiederà la conferma per continuare:

Il messaggio indica quante zone sono aperte

04 ZONE APERTE

Display tastiera




A questo punto si hanno tre alternative, a seconda di quale tasto viene premuto:

cancelletto # = Annulla l'operazione di inserimento (Torna al Menù Utente)

**invio** ( $\sqrt{}$ ) = Prosegue con l'inserimento (tutte le zone aperte dovranno essere chiuse prima del termine del tempo di uscita, altrimenti il sistema darà allarme)

**asterisco ★** = Le zone aperte verranno escluse dall'inserimento.

cancel (X) = si potranno escludere dall' inserimento attuale le zone desiderate (vedi di seguito).

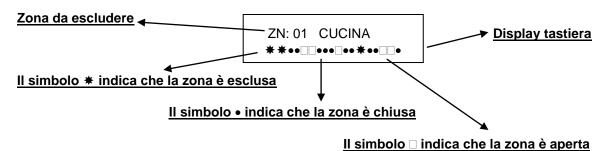

Utilizzare i tasti **dx**  $\bigcirc$  e **sx**  $\bigcirc$  per spostare il cursore sulla zona aperta Premere il tasto **cancel** (**X**) per escludere o meno le zone in esame

Premere il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ) per confermare l'inserimento o il tasto  $\boxed{0}$  per uscire dal menù.

Nota: Le zone escluse dall' inserimento non azioneranno mai il led verde di controllo.

#### 14.3 INSERIMENTO RAPIDO

È possibile abilitare dal menù tecnico l'inserimento della centrale con un comando rapido, non utilizzando quindi nessun codice.

Nota: di Default, all'attivazione di tale comando per l'Area selezionata, verranno attivati tutti i programmi disponibili per tale Area. Se si desidera modificare i programmi da inserire attraverso il comando di inserimento veloce occorre modificare le impostazione del parametro Utenti → Parziali relative all'Utente 64. Ricordarsi di abilitare l'Inserivemto Veloce per l'Area desiderata (Parametri Vari → INS.VELOCE).

#### Procedura:

Premere il tasto ★ e selezionare i parziali che si desidera inserire utilizzando il tastierino numerico.

 $\triangleright$  Confermare la scelta con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).

NOTA : Questa operazione non permette in alcun modo il disinserimento dell'impianto a meno che non si abbia un codice utente valido.

#### 14.4 INSERIMENTO MEDIANTE CHIAVE ELETTRONICA

E' possibile inserire e disinserire l'impianto con chiavi programmate.

#### Procedura:

- Inserire o avvicinare una chiave in un qualsiasi inseritore abilitato al funzionamento nell'Area per cui tale chiave è valida
- Aspettare l'accensione del LED relativo al Programma che si desidera inserire, quindi estrarre o allontanare la chiave

Nota: Ogni inseritore può funzionare su una sola Area e può gestire, per tale Area, fino ad un massimo di 3 programmi. Subito dopo l'estrazione o l'allontanamento della chiave inizierà il conteggio del tempo di uscita scandito dal lampeggio del led relativo al tipo di inserimento e dai BIP delle tastiere e delle prese (quelle con il suono abilitato).

#### 14.5 LOGICA DI SEGNALAZIONE DEGLI INSERITORI

- Impianto NON inserito = solo LED verde di controllo acceso se Tutte le Zone sono a riposo
- Impianto inserito = LED giallo acceso e verde accesi
- Impianto in Allarme = Lampeggio alternato del LED Verde e dei LED Rosso/Giallo
- Durante tempo di uscita = Lampeggio del LED giallo (Verde acceso se tutte zono a riposo)
- Durante la programmazione della chiave = Tutti i LED si accendo velocemente uno alla volta

<u>Nota:</u> Durante un inserimento da chiave, se una o più zone sono aperte, l'impianto si inserirà comunque e subito dopo il tempo di uscita, andrà in allarme, a meno che non si sia programmata l'autoesclusione della zona/e da chiave, automatica, o l'impedimento dell'inserimento da chiave in caso di zona aperta. (vedi relativi Paragrafi del Capitolo MENU' INGRESSI).

#### 14.6 INSERIMENTO DA INGRESSO ON/OFF

Una volta assegnata all'Ingresso desiderato la funzione 8 (ON/OFF Impianto), è necessario associarne il programma che si intende inserire.

Ogni comando impulsivo applicato all'ingresso, provocherà l'inserimento e disinserimento dell'impianto.

#### Procedura:

- Entrare nel Menù TECNICO.
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere la voce MENU' INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù ∧ per scegliere INS. DA INGRESSI e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore sull'ingresso desiderato
- $\rightarrow$  Digitare il n° del Programma che si intende associare all'ingresso (da 1 a 8). Confermare con **invio** ( $\sqrt{}$ ).

<u>Nota:</u> E' possibile applicare a questo ingresso un qualsiasi dispositivo di comando (Telecomando a distanza, chiave meccanica, ecc.) e applicare una qualsiasi logica di funzionamento si voglia (N.C. o N.A.)

### **15 GESTIONE EVENTI**

#### 15.1 LETTURA EVENTI

Quando si verifica un nuovo evento la centrale lo segnalerà con il led rosso acceso sulla tastiera (e su gli inseritori). Il led rosso di "memoria eventi" si spegnerà ad un nuovo inserimento dell'impianto, oppure se si entra nel menù LETTURA EVENTI.

La centrale possiede una memoria di eventi dinamici, ripartiti automaticamente sulle due aree.

Una volta riempita la memoria eventi, la centrale segnalerà sul display della tastiera che la memoria è piena, a questo punto si possono fare le seguenti operazioni:

- Svuotare la memoria eventi con l'apposito software (opzionale) e salvarla in vari formati su PC
- Lasciare che la centrale riscriva gli eventi cronologicamente più vecchi con degli eventi recenti.

Nota: non è possibile cancellare gli eventi dai menù della tastiera (solo tramite software).

Di seguito come procedere per la lettura degli EVENTI

#### Procedura:

- Entrare nel Menù con codice valido.
- > Se si entra con codice Utente utilizzare i tasti **giù** ∨ e **sù** ∧ per scegliere la voce LETTURA EVENTI e confermare con il tasto **invio** (√).
- Se si entra con codice Tecnico, alla voce GESTIONE EVENTI premere **invio** ( $\sqrt{}$ ), poi con tasti **giù**  $\sqrt{}$  e **sù**  $\sqrt{}$  scegliere la voce LETTURA EVENTI e confermare con **invio** ( $\sqrt{}$ ).
- Premere i tasti giù v e sù n per scorrere la lista degli eventi.
- Premere il tasto invio ( $\sqrt{}$ ) per terminare la lettura degli eventi.

#### 15.2 OPZIONI EVENTI

E' possibile fare in modo che alcune notifiche non vengano visualizzate a display ed eventualmente neanche attraverso l'accensione del LED rosso della tastiera, o degli inseritori.

- Entrare nel Menù (tecnico o utente).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce GESTIONE EVENTI e confermare con il tasto invio (√).
- ▶ Utilizzare i tasti giù v e sù n per scegliere la voce OPZIONI EVENTI e confermare con il tasto invio (√).
- Premere i tasti giù ve sù ner scegliere la notifica (EVENTO) desiderata e confermare con il tasto invio (√).
- Utilizzare i tasti dx ) e sx ( per spostare il cursore lampeggiante (L=LED Rosso, D=Display).
- Premere il tasto **cancel** (X) per abilitare/disabilitare la notifica selezionata.
- $\triangleright$  Confermare con **invio** ( $\sqrt{}$ ).

(□ = Notifica Abilitata • = Notifica Disabilitata)

Premere il tasto **cancelletto** # per tornare al menu precedente.

### 16 CONTROLLO REMOTO DA TELEFONO A TONI

E' possibile, se si dispone del modulo di Sintesi Vocale SV/S (Opzionale), controllare la centrale da remoto semplicemente chiamando il numero di telefono della linea a cui la centrale è connessa da un telefono a toni e seguendo le istruzioni della voce guida.

Le operazioni che è possibile effettuare sono:

- Inserimento e Disinserimento di uno o più programmi relativi a una o più aree
- Attivare e disattivare Uscite Open Collector
- Escludere eventuali Zone in avaria
- Verificare lo stato della centrale in tempo reale

Per tutte le operazioni appena descritte sarà richiesta, a inizio chiamata, la digitazione del proprio codice personale seguita dalla pressione del tasto **cancelletto** #.

Nota: E' possibile agire SOLO sulle Aree e sulle Zone per cui si è stati abilitati.

Nelle pagine iniziali di questo manuale è riportato lo schema a blocchi del Menù a Guida Vocale.

## 17 PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAVI

La programmazione delle chiavi (mod. INS/EP o Beatle) può essere eseguita SOLO dall'utente possessore di un proprio codice. Lo stesso utente può crearsi infinite chiavi, con le quali potrà operare sull'impianto secondo quanto a lui concesso. All'installatore spetta invece definire, in fase di programmazione, da quale presa gli utenti potranno programmarsi le proprie chiavi. Vedere a tale proposito il paragrafo IMPOSTAZIONE DELLE PRESE.

#### Procedura:

- $\triangleright$  Entrare nel Menù UTENTE digitando direttamente il codice utente e confermandolo con il tasto **invio** ( $\sqrt{}$ ).
- Premere il tasto giù | √ | fino alla voce PROGRAMMA CHIAVE. Confermare tale voce con il tasto invio (√).
- Alla domanda ESEGUIRE? premere il tasto **asterisco** (premendo invece il tasto **canceletto** # si annulla l'operazione).
- Una volta confermato il comando, sulla presa prevista per la programmazione, lampeggeranno in modo veloce i led ad indicare che la stessa presa è pronta a ricevere una chiave da programmare.
- Inserire quindi una chiave all'interno della suddetta presa ed aspettare che i led smettano di lampeggiare. Al termine di ciò estrarre la chiave programmata.
- Ripetere le stesse operazioni nel caso si desideri programmare altre chiavi.

Nota: ricordarsi di impostare, per ogni specifica area, la presa ABILITATA alla programmazione delle chiavi (menù PERIFERICHE →PRESE PROGRAM.).

# **Sommario**

INTR	RODUZIONE	2
1.1		2
1.2	COLLEGAMENTI	
TAM	IPER DELLE PERIFERICHE	3
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 1	4
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 2	5
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 3	6
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 4	7
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 5	8
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 6	9
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA - 7	10
MEN	NU' PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA – 8	11
MEN	NU' A GUIDA VOCALE	12
1.3	TASTIERE INSERITORI PROXIMITY	
1.4	ESPANSIONE FILARE DEGLI INGRESSI	
1.5	ESPANSIONE DELLE USCITE	
1.6	ESPANSIONI RADIO	
1.7	SINTESI VOCALE	
1.8	LOGICA DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE	
1.9	ASSEGNAZIONE DELLE AREE ALLE ZONE	
1.10		
1.11		
1.12		
1.13		
1.14		
2 F	PROGRAMMAZIONE	18
	COMANDI E SEGNALAZIONI LUMINOSE IN TASTIERA	
	2.1.1 Tastiera K-LCD o K-RADIO	
	2.1.2 Tastiera K-RADIO	
2.2	COME ACCEDERE AL MENÙ TECNICO	20
2.3	COME ACCEDERE AL MENÙ UTENTE	
2.4	COME SCORRERE IL MENÙ	
2.5	COME IMPOSTARE I DATI ALL'INTERNO DEL MENU'	
2.6	RESET INIZIALE	22
2 [	DEDIEEDICHE	22

3.1	ABILITAZIONE DELLE TASTIERE (AREA TASTIERE)	
3.2	ABILITAZIONE INSERITORI (AREA PRESE)	
3.3	PARZIALI PRESE	
3.4	SCELTA DELL'INSERITORE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAVI	23
3.5	CANCELLAZIONE DI TUTTE LE CHIAVI PROGRAMMATE (N. CODICE CHIAVE)	
3.6	IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO	24
3.7	ABILITAZIONE DEL SUONO DELLE TASTIERE E DEGLI INSERITORI	25
3.8	ABILITAZIONE PERIFERICA ESPANSIONE INGRESSI	
3.9	ABILITAZIONE PERIFERICA ESPANSIONI USCITE	
3.10		
3.11	VELOCITA' RETE	
3.12		
3.13		
3.14	,	
3.15		27
3.16		
3.17		
3.18		
4	IMPOSTAZIONE DEGLI INGRESSI (ZONE)	28
4.1	ABILITAZIONE DEGLI INGRESSI (AREA INGRESSI)	
4.2	PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE DEGLI INGRESSI	
4.3	IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI INGRESSI (TIPO INGRESSI – TIPO INGRESSI TAMPER)	
4.4	CONTROLLO DELLO STATO DEGLI INGRESSI	
4.5	BLOCCO DELL'INSERIMENTO	31
4.6	ASSOCIARE UN PROGRAMMA AD UN INGRESSO ON/OFF (INS. DA INGRESSI)	
4.7	AUTOESCLUSIONE (ESCL. DA REMOTO)	31
4.8	ASSOCIARE UN' USCITA AD UN INGRESSO (USCITA INGRESSI)	
4.9	NOMINARE UNA ZONA	32
4.10	TEMPO INGRESSI	32
4.11	INGRESSI AND	33
4.12	TEMPO INGRESSI AND	33
5	USCITE	33
•		
5.1	PROGRAMMAZIONE FUNZIONE USCITE	34
5.2	COMANDI RAPIDI PER USCITE DI TIPO PILOT.	
5.3	POLARITA' USCITE	
5.4	TIPO USCITE	
5.5	AREA USCITE	
5.6	RITARDI USCITE	
5.7	DURATA USCITE	
5. <i>1</i> 5.8	INGRESSI ASSOCIATI	
5.0 5.9	STATO IMPIANTO USCITE	
5.10		
6	UTENTI (PROGRAMMAZIONE TECNICA)	38
6.1	ABILITAZIONE DI UN UTENTE (AREA UTENTI)	
6.2	LIVELLO UTENTI	
6.3	NOMINARE UN UTENTE	39
6.4	ASSOCIARE UN' USCITA AD UN UTENTE	
6.5	TIMER UTENTI	
6.6	UTENTI → PARZIALI	
6.7	CODICE UTENTI	40
7	PROGRAMMI PARZIALI E SLAVE	41
7.1	IMPOSTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSERIMENTO PARZIALI	41
7.1 7.2	IMPOSTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSERIMENTO PARZIALIZONE SLAVE A O B	
7.2	ZONE SLAVE A o B	41
7.2 7.3	ZONE SLAVE A o B TEMPO SLAVE A/B	41 42
7.2 7.3 7.4	ZONE SLAVE A 0 B TEMPO SLAVE A/B ASSOCIAZIONE DI USCITE A PROGRAMMI PARZIALI	41 42 42
7.2 7.3 7.4 7.5	ZONE SLAVE A 0 B  TEMPO SLAVE A/B  ASSOCIAZIONE DI USCITE A PROGRAMMI PARZIALI  ASSOCIAZIONE DI USCITE DI ALLARME A PROGRAMMI PARZIALI	41 42 42
7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	ZONE SLAVE A O B	41 42 42 42
7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7	ZONE SLAVE A 0 B  TEMPO SLAVE A/B  ASSOCIAZIONE DI USCITE A PROGRAMMI PARZIALI  ASSOCIAZIONE DI USCITE DI ALLARME A PROGRAMMI PARZIALI	41 42 42 42 43

8.1	IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA	43
9	TIMER	43
•		
9.1	ATTIVAZIONI E DISATTIVAZIONI IMPIANTO AUTOMATICHE (SETTAGGIO TIMERS)	43
9.2	ABILITAZIONE TEMPORANEA UTENTI (TIMER UTENTI)	44
9.3	PARZIALI TIMER	
9.4	ESCLUSIONE TIMER	
10	IMPOSTAZIONI GENERALI (PARAMETRI VARI)	45
10.1		
10.2		
10.3		
10.4	CENTRALE IN TEST	46
10.5	OFF BATTERIA BASSA	46
10.6	TEMPO NO 220V	46
10.7	CICLI CONTATORE	46
10.8		
10.9		
10.1		
10.1	,	
10.1		
10.1		40 40
-		
10.1		
11	MENU' INSTALLATORE	48
11.1	MODIFICA CODICE TECNICO	48
11.2	BLOCCO RESET	49
12	IMPOSTAZIONI DEL MODEM	49
12.1	PARAMETRI IDC	49
12.2		
12.2		
12.4		
12.5		
12.6		
12.7		
12.8		
12.9		
12.1		51
12.1	1 CODICE IDC	51
12.1	2 ABILITAZIONE IDC	52
12.1	3 TENTATIVI IDC	52
12.1	4 TEMPO LIFE TEST	52
12.1		
12.1		
12.1		
13	COMUNICATORE VOCALE	54
40.4	NA AV TENIT ATIVI	= -
13.1		
13.2		
13.3		
13.4		
13.5	EVENTO -> CASELLA (ASSOCIAZIONE DI EVENTI A CASELLE VOCALI)	55
13.6	EVENTO → TELEFONI	56
13.7		
13.8		
13.9		
13.1		
13.1		
13.1		
13.1		
13.1		
-		
14	INSERIMENTO DELL'IMPIANTO	59

14.1	INSERIMENTO MEDIANTE TASTIERA	59
14.2	INSERIMENTO DELL' IMPIANTO CON ESCLUSIONE DELLE ZONE	
14.3	INSERIMENTO RAPIDO	60
14.4	INSERIMENTO MEDIANTE CHIAVE ELETTRONICA	60
14.5	LOGICA DI SEGNALAZIONE DEGLI INSERITORI	61
14.6	INSERIMENTO DA INGRESSO ON/OFF	61
<b>15</b> G	GESTIONE EVENTI	61
15.1	LETTURA EVENTI	61
15.2	OPZIONI EVENTI	61
16 C	CONTROLLO REMOTO DA TELEFONO A TONI	62
17 P	PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAVI	63
S	Sommario	64

Tutti i ns. prodotti sono conformi ai requisiti richiesti dalla norma CEI 79-2 2°ed. 1993. L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato.

AMC Elettronica S.r.I. declina ogni responsabilità nel caso in cui il prodotto venga manomesso da persone non autorizzate. Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema d'allarme almeno una volta al mese, tuttavia un sistema di allarme elettronico affidabile non evita intrusioni, rapine, incendi o altro, ma si limita a diminuire il rischio che tali situazioni si verifichino. In caso di riscontro incongruenze su manuali pregasi contattare immediatamente assistenza tecnica AMC Elettronica S.r.l.